E-MANUAL

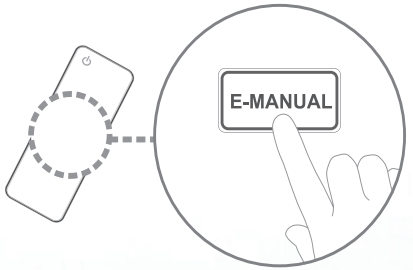

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No._____

Sadržaj

Podešavanje kanala

- Korišćenje dugmeta INFO (Now & Next vodič) 1
- Korišćenje menija „Kanal“ (gledanje televizije) 2
- Menadžer rasporeda 5
- Lista kanala 7
- Upravljač kanalima 11
- Ponovno pronalaženje kanala 17

Osnovne funkcije

- Meni „Slika“ 27
- Meni „Zvuk“ 44

Željene funkcije

- **Mreža** za LED seriju 5 (32–46 inča) 56
- Meni „Sistem“ 84
- Meni „Podrška“ 108

Napredne funkcije

- **Moji sadržaji** 116
- Anynet+ 143
- **AllShare™** za LED seriju 5 (32–46 inča) 157

Ostale informacije

- Funkcija teleteksta za analogne kanale 161
- Kensington Lock za sprečavanje krađe 165
- Povezivanje pomoću otvora zajedničkog interfejsa 167
- Rešavanje problema 170
- Licenca 187

❑ Korišćenje dugmeta INFO (Now & Next vodič)

Na ekranu se prikazuje oznaka trenutnog kanala i status određenih postavki slike i zvuka.

Now & Next vodič prikazuje dnevne informacije o TV programu za svaki kanal, prema vremenu emitovanja.

- Krećite se po ekranu pomoću dugmadi ◄ i ► da biste prikazali informacije o željenom programu dok gledate neki kanal.
- Krećite se pomoću dugmadi ▲ i ▼ da biste prikazali informacije za druge kanale. Ako želite da se vratite na trenutno izabrani kanal, pritisnite dugme **ENTER** ↵.

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Korišćenje menija „Kanal“ (Gledanje televizije)

MENU → Podrška → Sadržaj - Početna → ENTER

Pritisnite dugme **CONTENT** da biste izabrali opciju **Gledanje televizije**, a zatim izaberite željeni meni. Za svaki izabrani meni prikazaće se ekran.

■ Vodič

Informacije u elektronskom TV vodiču (Electronic Programme Guide – EPG) obezbeđuju emiteri programa. Pomoću rasporeda koje su obezbedili emiteri programa unapred možete da izaberete programe koje želite da gledate tako da se kanal automatski promeni na izabrani u određeno vreme. Stavke programa mogu da budu prazne ili zastarele u zavisnosti od statusa kanala.

Korišćenje vodiča

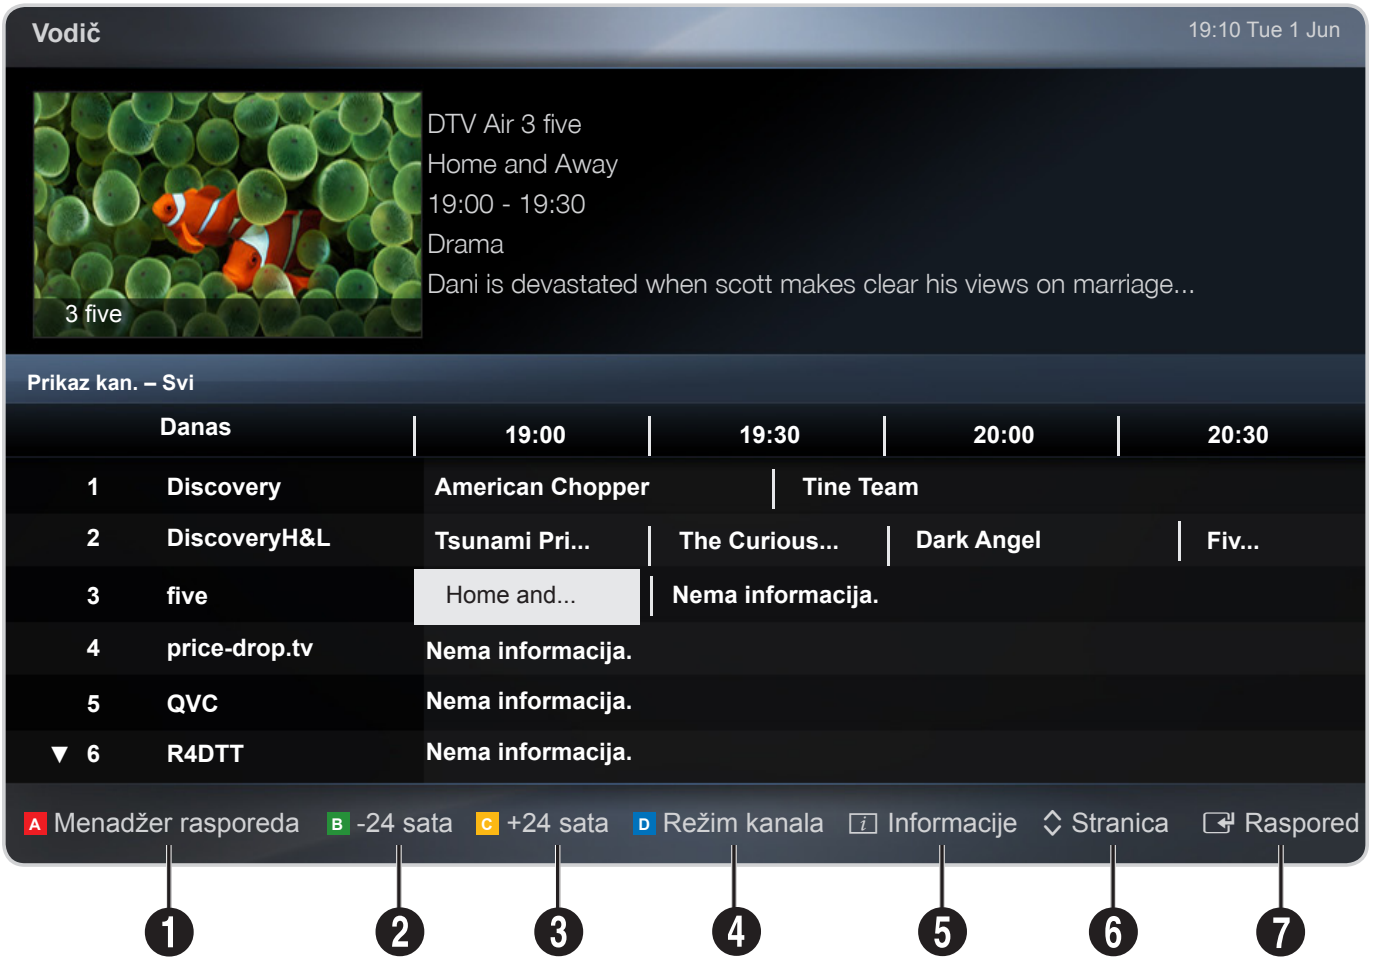

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❶ A Crveno (**Men. rasp.**): Prelazak na memorisane programe na ekranu **Men. rasp.**

❷ B Zelena (**-24 sata**): Prikazivanje liste programa koji će se emitovati 24 sata ranije.

❸ C Žuto (**+24 sata**): Prikazivanje liste programa koji će se emitovati nakon 24 sata.

❹ D Plavo (**Režim kanala**): Izbor tipa kanala koje želite da prikažete u prozoru **Lista kanala**. (**Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Omiljeni 1-5**)

❺ [i] (**Informacije**): Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.

❻ ◇ (**Stranica**): Prelazak na prethodnu/sledeću stranicu.

❼ ↵ (**Gledaj / Raspored**)

- Kada izaberete trenutni program, možete da ga gledate.
- Kada izaberete program koji ćete gledati, možete da rezervišete njegovo gledanje. Da biste otkazali raspored, ponovo pritisnite dugme **ENTER** ↵ i izaberite opciju **Otkaži rasporede**.

Menadžer rasporeda

Otkažite ili podesite **Prog. Gledanje** da biste prikazali željeni kanal u izabrano vreme.

Korišćenje funkcije „Programirano gledanje“

Željeni kanal možete da podesite tako da se automatski prikaže u izabrano vreme. Podesite trenutno vreme da biste koristili ovu funkciju.

1. Pritisnite dugme **ENTER** ↵ da biste ručno dodali program u raspored.
2. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ podesite opcije **Antena**, **Kanal**, **Ponavljanje**, **Datum** i **Vreme početka**.
   - **Antena**: Izaberite željeni signal.
   - **Kanal**: Izaberite željeni kanal.

- **Ponavljanje**: Izaberite **Jednom**, **Ručno**, **Sub~Ned**, **Pon~Pet** ili **Svakodn.** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da podesite željeni dan.

  Oznaka (✓) ukazuje na to da je dan izabran.

- **Datum**: Možete da podesite željeni datum.

  Ova opcija je dostupna kada izaberete opciju **Jednom** u listi **Ponavljanje**.

- **Vreme početka**: Možete da podesite željeno vreme početka.

Ako želite da uredite ili otkažete raspored, izaberite rezervisani raspored u listi **Lista rasporeda**, a zatim izaberite opciju **Uredi** ili **Otkaži rasporede**.

Lista kanala

Možete da prikažete informacije o kanalu (**Svi**, **TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo**, **Analogni** ili **Omiljeni 1-5**).

Ako pritisnete dugme **CH LIST** na daljinskom upravljaču, otvoriće se **Lista kanala**.

- **Svi**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih kanala.
- **TV**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih TV kanala.
- **Radio**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih radio kanala.
- **Podaci/ostalo**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih MHP ili drugih kanala.
- **Analogni**: Prikazivanje svih trenutno dostupnih analognih kanala.
- **Omiljeni 1-5**: Prikazivanje svih omiljenih kanala.

Lista **Omiljeni 1-5** će se otvoriti kada izaberete opciju **Dodaj u omiljene**.

Ako želite da prikažete omiljene kanale koje ste dodali, pritisnite dugme **CH LIST**, a zatim pomoću dugmeta ◀▶ (**CH režim**) izaberite opciju **Omiljeni 1-5**.

Korišćenje dugmadi na daljinskom upravljaču sa funkcijom **Lista kanala**.

- A Crveno (**Antena**): Izbor opcije **Zemaljska** ili **Kablovska**.
- C Žuto (**Prikaz prog. / Prikaz kan.**): Prikazivanje programa kada je izabran digitalni kanal. Povratak na prikaz kanala.
- ◀▶ (**CH režim / Kanal**): Izbor opcije **Svi, TV**, **Radio**, **Podaci/ostalo** ili **Omiljeni 1-5**.

  Kada pritisnete dugme C (**Prikaz prog.**), kanale možete da menjate pomoću dugmeta ◀▶ (**Kanal**).

- (**Gledaj / Informacije**): Gledanje izabranog kanala. / Prikazivanje detaljnih informacija o izabranom programu.
- (**Stranica**): Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.

Ikone za prikaz statusa kanala

Ikona	Funkcije
A	Analogni kanal.
	Rezervisan program.
	Zaključan kanal.

Kako se koristi funkcija „Programirano gledanje“ u listi kanala (samo za digitalne kanale)

Kada podesite **Prog. Gledanje** na ekranu **Lista kanala**, program možete da podesite samo na ekranu **Prikaz prog**.

1. Pritisnite dugme **CH LIST**, a zatim izaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite dugme C (**Prikaz prog.**).
3. Pomoću dugmeta ▲/▼ izaberite željeni program, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ili **INFO**.
4. Izaberite opciju **Prog. Gledanje**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**.

Ako želite da otkažete **Prog. Gledanje**, pratite korake 1-3. Izaberite opciju **Otkaži rasporede**.

Upravljač kanalima

Možete da uredite željeni kanal u skladu sa svojim potrebama.

- ( ) **Kanali**: Prikazivanje liste kanala prema tipu.
- ( ) **Omiljeni 1-5**: Prikazivanje omiljenih kanala.

Korišćenje dugmadi u boji u meniju **Upravljač kanalima**.

- A Crveno (**Antena**): Izbor opcije **Zemaljska** ili **Kablovska**.
- D Plavo (**Sortir.**): Menjanje redosleda u listi prema broju ili imenu kanala.

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Ikone za prikaz statusa kanala

Ikona	Funkcije
A	Analogni kanal.
✓	Izabrani kanal.
★	Kanal koji je postavljen kao omiljeni.
🔒	Zaključan kanal.
	Prikazivanje menija sa opcijama **Upravljač kanalima**.

Meni sa opcijama „Upravljač kanalima“ TOOLS

Podesite svaki kanal pomoću opcija iz menija **Upravljač kanalima** (**Gledaj, Dodaj u omiljene/Izmena omiljen., Zaključaj/Otključ., Uređivanje imena kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Izbor svih/Op. ceo izb.**).

Opcije u meniju mogu da se razlikuju u zavisnosti od statusa kanala.

1. Izaberite kanal i pritisnite dugme **TOOLS**.
2. Izaberite funkciju i promenite njene postavke.

- **Gledaj**: Gledajte izabrani kanal.
- **Dodaj u omiljene/Izmena omiljen.**: Sačuvajte kanale koje često gledate kao omiljene. / Dodavanje izabranog kanala u listu **Omiljeni 1**-**5**/brisanje izabranog kanala iz nje.

  1. Izaberite opciju **Dodaj u omiljene/Izmena omiljen.**, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.

     Ako je kanal već dodat u omiljene kanale, prikazaće se opcija **Izmena omiljen**.

  2. Pritisnite dugme **ENTER**↵ da biste izabrali opciju **Omiljeni 1**-**5**, a zatim pritisnite dugme **U redu**.

     Omiljeni kanal možete da dodate u listu omiljenih kanala kao neku od opcija **Omiljeni 1**-**5**.

- **Zaključaj/Otključ.**: Zaključajte kanal kako ga ne bi bilo moguće izabrati i gledati.

  NAPOMENA

  - Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija **Zaključani kanali** podešena na **Uklj**.
  - Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.

- **Uređivanje imena kanala** (samo za analogne kanale): Dodelite sopstveni naziv za kanal.
- **Uredi broj kanala**: Promenite broj kanala pomoću numeričke dugmadi.

  Funkcije **Uređivanje imena kanala** i **Uredi broj kanala** možda neće biti podržane u nekim oblastima.

- **Izbriši**: Možete da izbrišete kanal kako biste prikazali željene kanale.
- **Op. ceo izb.**: Opozovite izbor svih izabranih kanala.

  Opciju **Op. ceo izb.** možete da izaberete samo kada je izabran jedan ili više kanala.
- **Izbor svih**: Izaberite sve kanale iz liste kanala.

❑ Ponovno pronalaženje kanala

MENU → Kanal → ENTER

■ Antena (Zemaljska / Kablovska) TOOLS

Da bi vaš televizor mogao da počne sa memorisanjem dostupnih kanala, morate da definišete tip izvora signala koji je povezan na televizor (tj. sistem **Zemaljska** ili **Kablovska**).

Zemlja

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- **Digitalni kanal**: Promenite zemlju za digitalne kanale.
- **Analogni kanal**: Promenite zemlju za analogne kanale.

Automatsko traženje

(u zavisnosti od zemlje)

Automatsko skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Automatski dodeljeni brojevi programa možda ne odgovaraju stvarnim ili željenim brojevima programa. Ako je kanal zaključan, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

- **Automatsko traženje**

  Zemaljska/Kablovska: Izaberite antenski izvor koji želite da memorišete.

  Digitalni i analogni/Digitalno/Analogni: Izaberite izvor kanala koji želite da memorišete.

Kada je „Vrsta antene“ podešena na „Zemaljska“ ili „Kablovska“:

Prilikom izbora opcije **Kablovska** → **Digitalni i analogni** ili **Digitalno**: Unesite vrednost za skeniranje kablovskih kanala.

– **Režim pretrage** (**Potpuno/Mreža/Brzo**): Skeniranje svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo memorisanje na televizoru.

  Ako izaberete opciju **Brzo**, možete ručno da podesite opcije **Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija** i **Oznaka simbola** tako što ćete pritisnuti dugme na daljinskom upravljaču.

– **Mreža** (**Aut./Ručno**): Izbor postavke **Aut.** ili **Ručno** za režim **ID mreže**.

– **ID mreže**: Kada je opcija **Mreža** podešena na **Ručno**, pomoću numeričke dugmadi možete da podesite **ID mreže**.

– **Frekvencija**: Prikazivanje frekvencije kanala. (razlikuje se u svakoj zemlji)
– **Modulacija**: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.
– **Oznaka simbola**: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

- **Opc. za pretr. kabl. kan.**

  (u zavisnosti od zemlje i samo za kablovske kanale)

  Podešavanje dodatnih opcija, kao što su frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske mreže.

  Početna frekvenc./Krajnja frekvenc.: Podešavanje početne ili krajnje frekvencije (razlikuje se u svakoj zemlji).

  Oznaka simbola: Prikazivanje dostupnih oznaka simbola.

  Modulacija: Prikazivanje dostupnih vrednosti modulacije.

Ručno traženje

Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.

Ako je kanal zaključan, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

Opcija **Ručno traženje** može da bude podržana u zavisnosti od izvora kanala.

Kada je „Vrsta antene“ podešena na „Zemaljska“ ili „Kablovska“:

- **Podešavanje digitalnih kanala**: Ručno skeniranje digitalnih kanala i njihovo memorisanje na televizoru. Pritisnite dugme A (**Novo**) da biste pretražili digitalne kanale. Nakon završetka skeniranja, kanal će biti ažuriran u listi kanala.
  - Prilikom izbora opcije **Antena** → **Zemaljska**: **Kanal, Frekvencija, Širina pojasa**
  - Prilikom izbora opcije **Antena** → **Kablovska**: **Frekvencija, Modulacija, Oznaka simbola**

- **Podešavanje analognih kanala**: Skeniranje analognih kanala. Pritisnite dugme A (**Novo**) da biste pretražili digitalne kanale tako što ćete podesiti opcije **Program, Sistem boja, Zvučni sistem, Kanal, Pretraga**.

  Režim kanala

  – **P** (režim programa): Po završetku memorisanja, stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.
  – **C** (režim antenskog kanala)/**S** (režim kablovskog kanala): Ovi režimi omogućavaju vam da izaberete kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski emitovanu stanicu ili kablovski kanal.

Uredi broj kanala (Onemogući / Omogući)

(u zavisnosti od države)

Koristite ovo da biste promenili broj kanala. Kada je broj kanala promenjen, informacije o kanalu neće biti ažurirane automatski.

Fino podešavanje

(samo za analogne kanale)

Ako je signal slab ili izobličen, ručno obavite fino podešavanje kanala.

Fino podešeni kanali su označeni zvezdicom „*“.

Da biste resetovali fino podešavanje, izaberite opciju **Resetuj**.

Prenos liste kanala

(u zavisnosti od države)

Uvoz/izvoz mape kanala. Da biste koristili ovu funkciju, trebalo bi da priključite USB uređaj za skladištenje.

Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite četvorocifreni PIN kôd.

- **Uvoz sa USB uređaja**: Uvoz liste kanala sa USB uređaja.
- **Izvoz na USB uređaj**: Izvoz liste kanala na USB uređaj.

❑ Promena unapred podešenog režima slike

MENU ☰ → Slika → Režim slike → ENTER ↵

■ Režim slike

Izaberite željeni tip slike.

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije **Zabava** i **Standardno**.

- **Dinamična**: pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- **Standardna**: pogodno za prostorije sa normalnim osvetljenjem.
- **Prirodno** za LED seriju 5 (32–46 inča): pogodno za dobro osvetljene prostorije.
- **Film**: pogodno za gledanje filmova u zamračenoj prostoriji.
- **Zabava**: pogodno za gledanje filmova i igranje igara.

  Dostupno je samo kada je povezan računar.

❑ Prilagođavanje postavki slike

■ Samsung MagicAngle za LED seriju 4 (19 inča) i seriju 5 (22–27 inča)

MENU → Slika → Samsung MagicAngle → ENTER

Podesite ugao gledanja ekrana kako biste postigli bolji kvalitet slike prema položaju gledanja.

- Samsung MagicAngle: Kada gledate ekran pod manjim ili većim uglom, podešavanjem odgovarajućeg režima za svaki položaj možete da dobijete sličan kvalitet slike kao kada gledate ekran dok se nalazite direktno ispred televizora.

  Isklj.: Izaberite ovu opciju kada se nalazite ispred televizora.

  Rež. gl. iz fotelje: Izaberite ovu opciju kada se nalazite u nešto nižem položaju.

  Režim stajanja: Izaberite ovu opciju kada se nalazite u uspravnom položaju.
- Režim: Podesite ugao gledanja ekrana.

Kada je opcija Samsung MagicAngle podešena na Rež. gl. iz fotelje ili Režim stajanja, opcija Gamma nije dostupna.

■ Poz. svetlo / Kontrast / Osvetljenje / Oštrina / Boja / Past. (Z/C)

Vaš televizor ima nekoliko opcija za kontrolu kvaliteta slike.

MENU → **Slika** → **Poz. svetlo** → **ENTER**

NAPOMENA

- U analognim režimima **TV**, **Spoljni**, **AV** PAL sistema nije moguće koristiti funkciju **Past. (Z/C)**.
- Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije **Poz. svetlo**, **Kontrast**, **Osvetljenje** i **Oštrina**.
- Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa televizorom.

Podešavanje ekrana

Podesite razne opcije slike, kao što su veličina slike i odnos visine i širine.

- **Veličina slike**: vaš kablovski uređaj/satelitski prijemnik može imati poseban skup veličina ekrana. Međutim, preporučuje se da uglavnom koristite režim 16:9.

  Automatska širina: Automatsko podešavanje veličine slike na odnos širine i visine **16:9**.

  16:9: Postavljanje slike u široki režim 16:9.

  Široki zum: povećavanje veličine slike na više od 4:3.

  Podešavanje opcije **Položaj** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

  Zum: uvećavanje slike formata 16:9 po vertikali da bi se uklopila u veličinu ekrana.

  Podešavanje opcija **Položaj** i **Veličina** pomoću dugmadi ▲ i ▼.

4:3: Postavljanje slike u osnovni režim (4:3).

Nemojte gledati program u 4:3 formatu duže vreme. Tragovi ivica na levoj strani, desnoj strani ili u centru ekrana mogu da izazovu zadržavanje slike na ekranu (sagorevanje ekrana), a to nije pokriveno garancijom.

Screen Fit: prikazivanje cele slike, bez isecanja, kada se koristi HDMI (720p / 1080i / 1080p) ili komponentni (1080i / 1080p) signal.

Pametni prikaz 1 za LED seriju 5 (32–46 inča): Smanjivanje originalne slike za 50%.

Pametni prikaz 2 za LED seriju 5 (32–46 inča): Smanjivanje originalne slike za 25%.

NAPOMENA

- **Pametni prikaz 1** je omogućen samo u HDMI režimu.
- **Pametni prikaz 1** je omogućen samo u režimima DTV i HDMI.
- Veličina slike može da se razlikuje u zavisnosti od ulazne rezolucije kada se sadržaj reprodukuje pomoću opcije **Vid. zapisi** iz menija **Moji sadržaji**.

- **Položaj**: Podešavanje položaja slike. Ova opcija je dostupna samo u režimu **Screen Fit** ili **Široki zum**.
- **Zum/Položaj**: Podešavanje položaja slike. Ova opcija je dostupna samo u režimu **Zum**.

NAPOMENA

- Kada izaberete opciju „**Screen Fit**“ u režimu „HDMI“ (1080i / 1080p) ili „Komponentni“ (1080i / 1080p), možda ćete morati da centrirate sliku:
  1. Pomoću dugmadi ▲ i ▼ izaberite **položaj**.
  2. Pritisnite dugme **ENTER**↵.
  3. Pomoću dugmadi ▲, ▼, ◀ i ▶ pomerite sliku.
- Opcije za veličinu slike mogu da se razlikuju u zavisnosti od izvora ulaznog signala.
- Ako želite da resetujete podešeni položaj slike, izaberite opciju **Resetuj** na ekranu **Položaj**. Slika će biti vraćena na podrazumevani položaj.

- Dostupne stavke mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog režima.
- Kada je povezan računar, moguće je podešavati samo režime **16:9** i **4:3**.
- Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.
- Ako funkciju **Screen Fit** koristite sa signalom HDMI 720p, po 1 linija biće odsečena na vrhu, dnu, sa leve i desne strane, kao kod funkcije Overscan.

- **Velič. ekrana 4:3 (16:9 / Široki zum / Zum / 4:3)**: Dostupno samo kada je veličina slike podešena na opciju „**Automatska širina**“. Možete da odredite željenu veličinu slike prema formatu 4:3 WSS (Wide Screen Service) ili prema originalnoj veličini. Veličina slike se razlikuje u svakoj evropskoj državi.

- **Podešavanje PC ekrana**

  Dostupno je u režimu **PC**.

  Grubo / Fino: uklanjanje ili smanjivanje šuma na slici. Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je bolje moguće (**Grubo**) i ponovo obavite fino podešavanje. Nakon smanjenja šuma, ponovo podesite sliku tako da bude poravnata na sredini ekrana.

  Položaj: Podesite položaj ekrana računara ako se ne uklapa na ekran televizora. Pomoću dugmeta ▲ ili ▼ podesite vertikalni položaj. Pomoću dugmeta ◄ ili ► podesite horizontalni položaj.

  Reset slike: resetovanje slike na podrazumevane postavke.

■ Aut. podešavanje TOOLS

MENU → Slika → Aut. podešavanje → ENTER

podešavanje vrednosti/položaja frekvencija i automatsko fino podešavanje postavki.

Dostupno je u režimu PC.

Ova funkcija nije dostupna kada je televizor povezan putem HDMI/DVI kabla.

Korišćenje televizora kao monitora za računar

Podešavanje softvera za računar (na osnovu operativnog sistema Windows XP)

U zavisnosti od verzije operativnog sistema Windows i video kartice, prikaz ekrana na vašem računaru se može razlikovati i u tom slučaju će neke osnovne informacije o podešavanju skoro uvek biti primenjene. (Ako to nije slučaj, obratite se proizvođaču računara ili distributeru Samsung proizvoda.)

1. Kliknite na stavku „Kontrolna tabla“ u meniju Start operativnog sistema Windows.
2. Kliknite na stavku Izgled i teme u prozoru Kontrolna tabla i pojaviće se dijalog.
3. Kliknite na opciju Prikaz i pojaviće se dijalog.
4. Izaberite karticu „Postavke“ u dijalogu.
   - Ispravno podešavanje veličine (rezolucija)
   - Ako u dijalogu za postavke prikaza postoji opcija vertikalne frekvencije, ispravna vrednost je „60“ ili „60 Hz“. U suprotnom, samo kliknite na dugme „U redu“ i izađite iz dijaloga.

❑ Promena opcija slike

■ Napredna podešavanja

MENU → Slika → Napredna podešavanja → ENTER

(dostupno u režimima **Standardno / Film**)

Možete podesiti detaljne postavke ekrana, što podrazumeva boju i kontrast.

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opcije **Gamma** i **Bal. bele boje.**

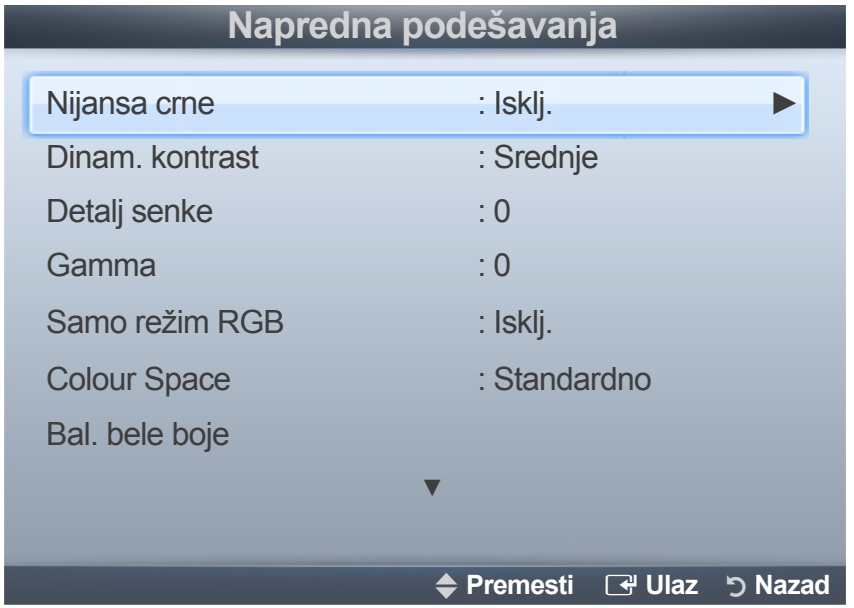

- **Nijansa crne (Isklj. / Tamno / Tamnije / Najtamnije)**: izaberite nivo crne boje kako biste podesili dubinu ekrana.

- **Dinam. kontrast (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko)**: Podešavanje kontrasta ekrana.
- **Detalj senke**: Povećavajte nivo osvetljenosti za tamne slike.
- **Gamma**: Podesite intenzitet primarnih boja.
- **Samo režim RGB (Isklj. / Crvena / Zelena / Plava)**: Prikazivanje crvene, zelene i plave boje radi finog podešavanja nijanse i zasićenosti.
- **Područje boje (Aut. / Standardno)**: Podešavanje opsega boja koje su dostupne za kreiranje slike.

- **Bal. bele boje**: podešavanje temperature boje kako bi se dobila što prirodnija slika.

  Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave: podešavanje zatamnjenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

  Jark. crvene / Jark. zelen / Jark. plave: podešavanje osvetljenosti svake boje (crvene, zelene, plave).

  Resetuj: resetovanje opcije **Bal. bele boje**.

- **Boja kože**: naglašavanje roze „Boja kože“.
- **Poboljšavanje ivica (Isklj / Uklj.)**: naglašavanje ivica objekta.
- **Osvetlj. pri kret. (Isklj. / Uklj.)**: Smanjivanje potrošnje energije kontrolisanjem osvetljenosti u skladu sa pokretima.
- **LED Motion Plus (Isklj. / Uklj.)** za LED seriju 5 (32–46 inča): Ubrzavanje prikazivanja brzih scena sa puno pokreta kako bi slika bila jasna.

Opcije slike

MENU → Slika → Opcije slike → ENTER

Kada je povezan računar, možete da menjate samo opciju **Nijansa boje**.

- **Nijansa boje (Hladna / Standardno / Tople boje1 / Tople boje2)**

  Opcije Tople boje1 i **Tople boje2** biće deaktivirane kada je izabran režim slike **Dinamična**.

  Postavke se mogu podesiti i sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan na televizor.

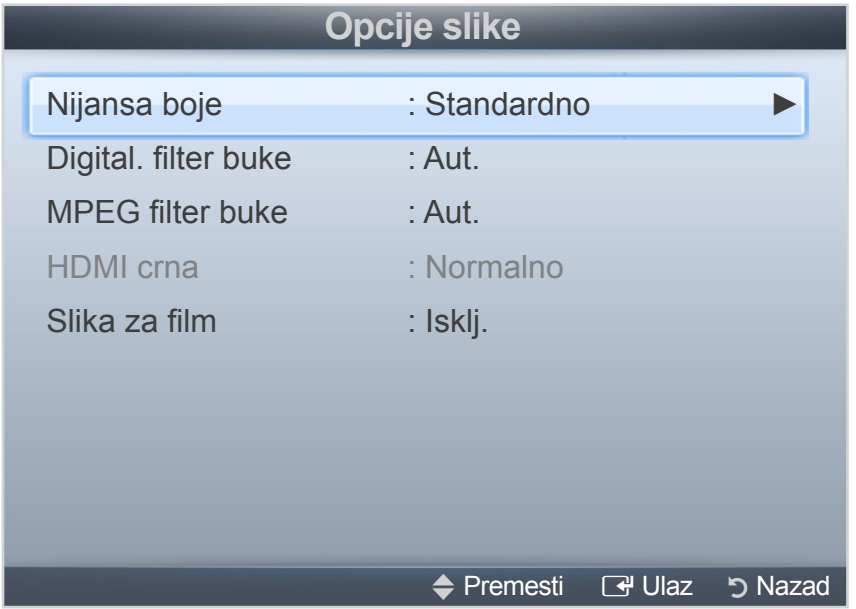

- **Digital. filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut. / Automatska vizuelizacija**): Ako je signal koji televizor prima slab, možete da aktivirate funkciju **Digital. filter buke** da biste smanjili statički elektricitet i dvostruku sliku na ekranu.

  Ako je signal slab, pokušajte sa nekom od ostalih opcija dok ne dobijete najbolji kvalitet slike.

  Automatska vizuelizacija: prikazivanje jačine signala prilikom menjanja analognih kanala.

  Ova funkcija je dostupna samo za analogne kanale.

  Kada pritisnete dugme **INFO**, prikazaće se traka jačine signala.

  Zelena traka označava da imate najbolji mogući prijem signala.

- **MPEG filter buke (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Aut.)**: smanjivanje MPEG šuma kako bi se obezbedio bolji kvalitet slike.

- **HDMI crna (Nisko / Normalno)**: podešavanje nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.

  Ova funkcija je dostupna samo u režimu **HDMI** (RGB signali).

- **Slika za film (Isklj. / Auto1 / Auto2)**: podešavanje televizora tako da automatski detektuje i obrađuje filmske signale bez obzira na izvor, pa da zatim podešava sliku tako da se postigne optimalan kvalitet.

  Ovaj režim je dostupan u režimima TV, AV, KOMPONENTNI (480i / 1080i) i HDMI (1080i).

  Ako slika na ekranu ne izgleda prirodno, promenite odgovarajuću opciju na **Isklj.** / **Auto1** / **Auto2** u meniju Slika za film.

Resetovanje slike (U redu / Otkaži)

Resetovanje trenutnog režima slike na podrazumevane postavke.

❑ Promena unapred podešenog režima zvuka

MENU → Zvuk → Režim zvuka → ENTER

■ Režim zvuka TOOLS

- **Standardno**: izbor standardnog režima za zvuk.
- **Muzika**: naglašavanje muzike u odnosu na glasove.
- **Film**: pruža najbolji zvuk za gledanje filmova.
- **Clear Voice**: više naglašava glasove nego ostale zvukove.
- **Pojačavanje**: povećavanje inteziteta zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg osećaja slušanja osobama sa oštećenim sluhom.

Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, funkcija **Režim zvuka** je onemogućena.

❑ Zvučni sistemi itd.

MENU ☰ → Zvuk → Zvučni efekat → ENTER ↵

■ Zvučni efekat

(samo standardni režim zvuka)

Pritisnite dugme sa strelicom nagore/nadole da biste izabrali temu ili ključnu reč, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ↵

- **SRS TruSurround HD (Isklj. / Uklj.)**

  (samo standardni režim zvuka)

  Ova funkcija pruža doživljaj virtuelnog 5.1-kanalnog zvučnog okruženja preko dva zvučnika koji koriste tehnologiju HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Isklj. / Uklj.)**

  (samo standardni režim zvuka)

  Ova funkcija vam omogućava da povećate intenzitet glasa u odnosu na muziku u pozadini ili zvučne efekte tako da se dijalog čuje jasnije prilikom gledanja programa.

- **Ekvilajzer**

  Koristite Ekvilajzer da biste prilagodili postavke zvuka za svaki zvučnik.

  Balans: podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.

  100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (podešavanje propusnog opsega): podešavanje nivoa određenih frekvencija propusnog opsega.

  Resetuj: resetovanje ekvilajzera na podrazumevane postavke.

Ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, funkcija **Zvučni efekat** je onemogućena.

Audio opcije emitovanja

- **Audio jezik**

  (samo za digitalne kanale)

  Promenite podrazumevanu vrednost za audio jezik.

  Dostupni jezik može da se razlikuje u zavisnosti od programa.

- **Audio format**

  (samo za digitalne kanale)

  Kada se zvuk emituje sa glavnog zvučnika i sa audio prijemnika, može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju, koristite zvučnike na televizoru.

  Opcija Audio format može da se razlikuje u zavisnosti od programa.
  5.1-kanalni Dolby digital zvuk je dostupan samo ako je televizor povezan na spoljne zvučnike preko optičkog kabla.

- **Audio opis**

  (nije dostupno na svim lokacijama) (samo za digitalne kanale)

  Ova funkcija služi za upravljanje audio zapisom za AD (Audio opis) koji se šalje uz glavni audio zapis od strane onoga ko emituje program.

  - **Audio opis (Isklj. / Uklj.)**: Uključivanje/isključivanje funkcije audio opisa.
  - **Volume**: podešavanje jačine zvuka audio opisa.

Još podešavanja

- **DTV nivo zvuka (MPEG / HE-AAC)**: (samo za digitalne kanale) Pomoću ove funkcije možete da smanjite neusaglašenost glasovnog signala (to je jedan od signala koji se primaju tokom emitovanja digitalnog TV programa) na željeni nivo.

  U zavisnosti od tipa emitovanog signala, **MPEG / HE-AAC** se može podesiti između -10dB i 0dB.

  Da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka, podesite na vrednost u opsegu od 0 i -10 .

- **SPDIF izlaz**: SPDIF izlaz (Sony Philips Digital InterFace) se koristi da bi se obezbedio digitalni zvuk, smanjujući smetnje koje stvaraju zvučnici i različiti digitalni uređaji, kao što je DVD plejer.

  Audio format: Možete da izaberete format digitalnog audio izlaza (SPDIF). Dostupni formati digitalnog audio izlaza (SPDIF) mogu da se razlikuju u zavisnosti od ulaznog signala.

  Ako povežete 5.1-kanalne zvučnike pomoću Dolby Digital podešavanja, obogatićete svoje interaktivno 3D zvučno iskustvo.

  Kašnjenje zvuka: ispravljanje neslaganja audio-video signala prilikom gledanja televizijskog programa ili filmova i prilikom slušanja digitalnog audio izlaza pomoću spoljnog uređaja kao što je AV prijemnik (0ms ~ 250ms).

- **Dolby Digital Comp (Linijski / RF)**: pomoću ove funkcije možete smanjiti neusaglašenost signala između Dolby Digital signala i glasovnog signala (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV zvuk).

  Izaberite opciju **Line** da biste dobili dinamičan zvuk, a **RF** kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih zvukova noću.

  Line: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -31 dB (referenca) na -20 dB ili na -31dB.

  RF: podešavanje vrednosti izlaznog nivoa za signale čija je jačina veća ili manja od -20dB (referenca) na -10dB ili na -20dB.

Postavke zvučnika

- **Izaberite zvučnik (Spoljni zvučnik / Zvučnik TV-a)**

  Može se javiti odjek zbog razlike u brzini dekodiranja zvuka od strane glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom slučaju, podesite televizor na **Spoljni zvučnik**.

  Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**, dugmad za kontrolu jačine zvuka i dugme **MUTE** neće funkcionisati, a postavke zvuka će biti ograničene.

  Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik**.

  - **Zvučnik TV-a**: Isklj., **Spoljni zvučnik**: Uklj.

  Kada je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Zvučnik TV-a**.

  - **Zvučnik TV-a**: Uklj., **Spoljni zvučnik**: Uklj.

  Ako nema video signala, oba zvučnika će biti utišana.

- **Automatska jačina (Isklj. / Normalno / Noćni režim)**

  Da biste izjednačili nivo jačine zvuka na svakom kanalu, podesite na vrednost **Normalno**.

  Noćni režim: Ovaj režim omogućava poboljšano iskustvo zvuka u poređenju sa režimom **Normalno**, skoro sasvim bez šuma. Veoma je koristan noću.

  Da biste koristili kontrolu jačine zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor, na televizoru podesite opciju **Automatska jačina** na **Isklj**. U suprotnom, možda neće biti primenjena promena jačine zvuka na spoljnom uređaju.

Resetuj zvuk (U redu / Otkaži)

vraćanje svih postavki zvuka na fabričke vrednosti.

❑ Izbor režima zvuka

DUAL I-II → ENTER

Ako podesite na **Dual I-II**, trenutni režim zvuka će se prikazati na ekranu.

	Tip zvuka	Dual I-II	Podrazumevano
A2 Stereo	Mono	**Mono**	Automatska promena
	Stereo	**Stereo** ↔ **Mono**	
	Dual	**Dual I** ↔ **Dual II**	**Dual I**
NICAM Stereo	Mono	**Mono**	Automatska promena
	Stereo	**Mono** ↔ **Stereo**	
	Dual	**Mono** → **Dual I** ↖ **Dual II** ↙	**Dual I**

- Ako je stereo signal slab, pa dolazi do automatske promene, pređite na režim mono.
- Aktivira se samo za stereo zvučni signal.
- Dostupno je samo kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**.

❑ Podešavanje mreže za LED seriju 5 (32–46 inča)

■ Postavke mreže

MENU → Mreža → Postavke mreže → ENTER

Podešavanje mrežne veze za korišćenje funkcije AllShare™ i nadogradnju softvera.

■ Status mreže

MENU → Mreža → Status mreže → ENTER

Možete da proverite trenutni status mreže i Internet veze.

■ AllShare postavke

MENU → Mreža → AllShare postavke → ENTER

Možete da izaberete da li želite da koristite multimedijalne funkcije na mreži.
Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u priručniku za „AllShare™“.

❑ Povezivanje na žičnu mrežu

Televizor možete da povežete na mrežu pomoću kabla na tri načina:

- Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa spoljnim modemom pomoću LAN kabla. Pogledajte donji dijagram.

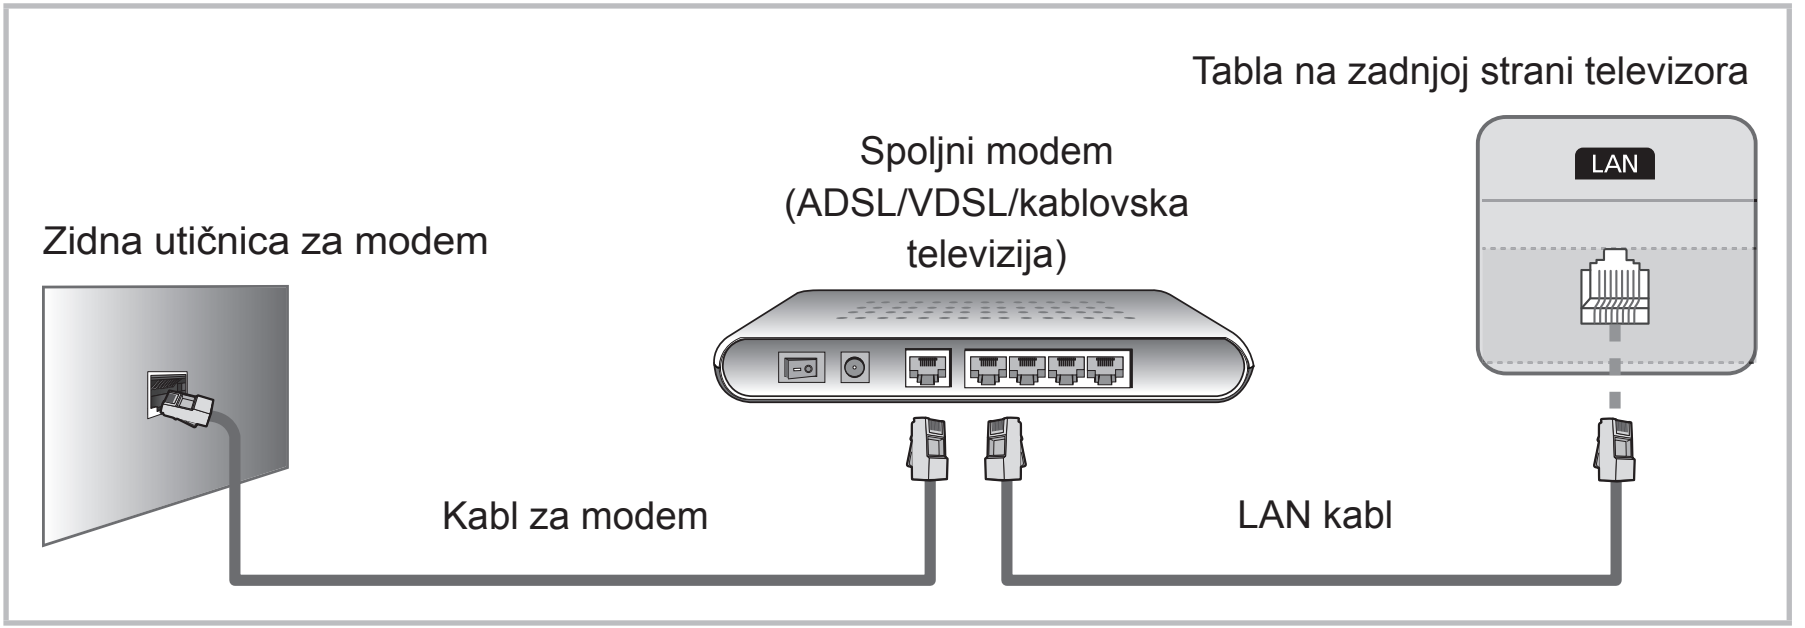

- Televizor možete da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora povezati sa ruterom koji je povezan na spoljni modem. Za povezivanje koristite LAN kabl. Pogledajte donji dijagram.

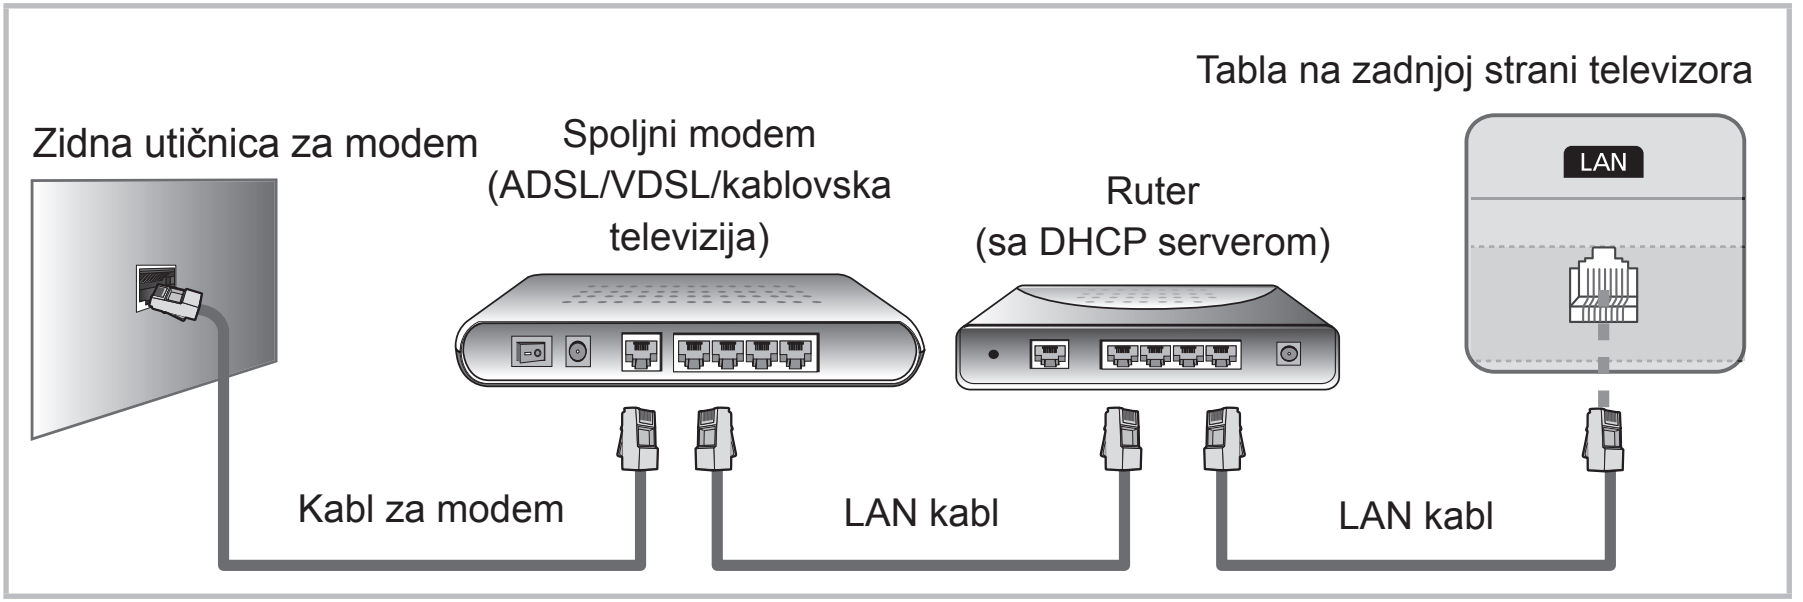

- U zavisnosti od toga kako je mreža konfigurisana, televizor ćete možda moći da povežete na mrežu tako što ćete LAN priključak sa zadnje strane televizora direktno povezati sa zidnom mrežnom utičnicom pomoću LAN kabla. Pogledajte donji dijagram. Imajte u vidu da je mrežna utičnica povezana sa modemom ili ruterom koji se nalazi negde u kući.

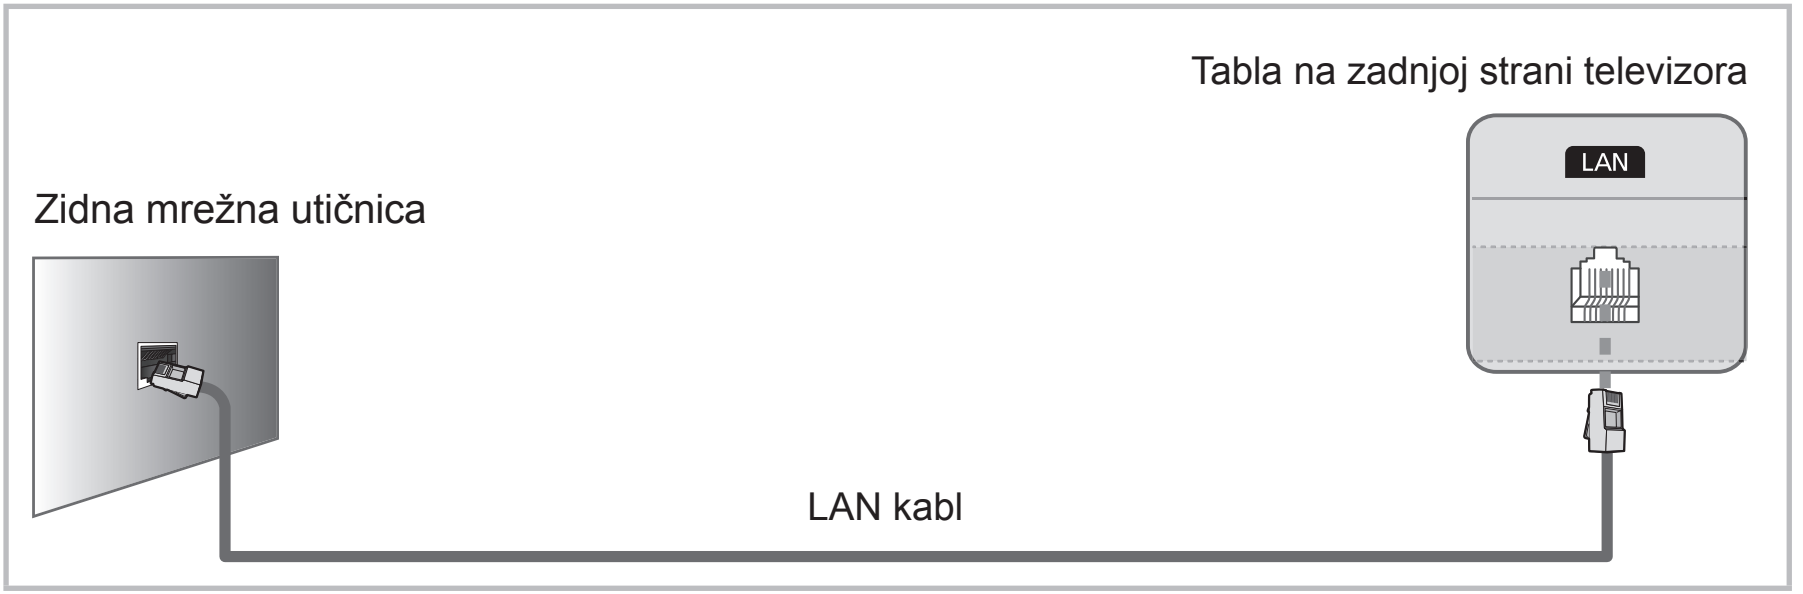

- Ako imate dinamičku mrežu, trebalo bi da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski dodeljuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su potrebne da bi se televizor povezao na Internet, čime se uklanja potreba za ručnim unošenjem tih parametara. Većina kućnih mreža su dinamičke mreže.
  Neke mreže zahtevaju statičku IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, morate ručno da unesete IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu za podešavanje mreže na televizoru prilikom podešavanja mrežne veze. Da biste saznali IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se dobavljaču Internet usluga (ISP). Ako imate računar sa operativnim sistemom Windows, te vrednosti možete da saznate i na računaru.

  Ako vaša mreža zahteva statičku IP adresu, možete da koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP. ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućavaju i korišćenje statičkih IP adresa.

  Nisu podržane brzine mreže manje od 10 Mb/s.

Podešavanje mreže (automatski)

Ako televizor povezujete na mrežu koja podržava DHCP, koristite funkciju za automatsko podešavanje mreže. Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili automatski:

Kako da podešavanje obavite automatski

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **Kabelska TV**.
3. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

- Ako automatsko podešavanje ne uspe, proverite vezu sa LAN priključkom.
- Ako ne možete da pronađete parametre mrežne veze ili ako želite ručno da podesite vezu, izaberite opciju „Ručno“. Pogledajte proceduru „Kako da podešavanje obavite ručno“.

■ Podešavanje mreže (ručno)

Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu, koristite funkciju za ručno podešavanje mreže.

Preuzimanje mrežnih parametara

Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na većini Windows računara:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku „Status“.
3. U dijalogu koji će se pojaviti kliknite na karticu „Podrška“.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.

Kako da podešavanje obavite ručno

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili ručno:

1. Pratite korake 1 i 2 iz procedure „Kako da podešavanje obavite automatski“.
2. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju **IP postavke**.
3. Podesite **IP režim** na **Ručno**.
4. Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču da biste prešli na prvo polje za unos.

5. Unesite vrednosti **IP adresa**, **Podmrežna maska**, **Mrežni prolaz** i **DNS server**. Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve, a pomoću dugmadi sa strelicama krećite se kroz meni.
6. Kada završite, izaberite opciju **U redu**.
7. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

❑ Povezivanje na bežičnu mrežu

za LED seriju 5 (32–46 inča)

Da biste televizor povezali na mrežu bežičnim putem, potreban vam je bežični ruter ili modem i Samsung bežični LAN adapter (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) koji ćete povezati na USB priključak na tabli sa zadnje ili bočne strane televizora. Pogledajte donju ilustraciju.

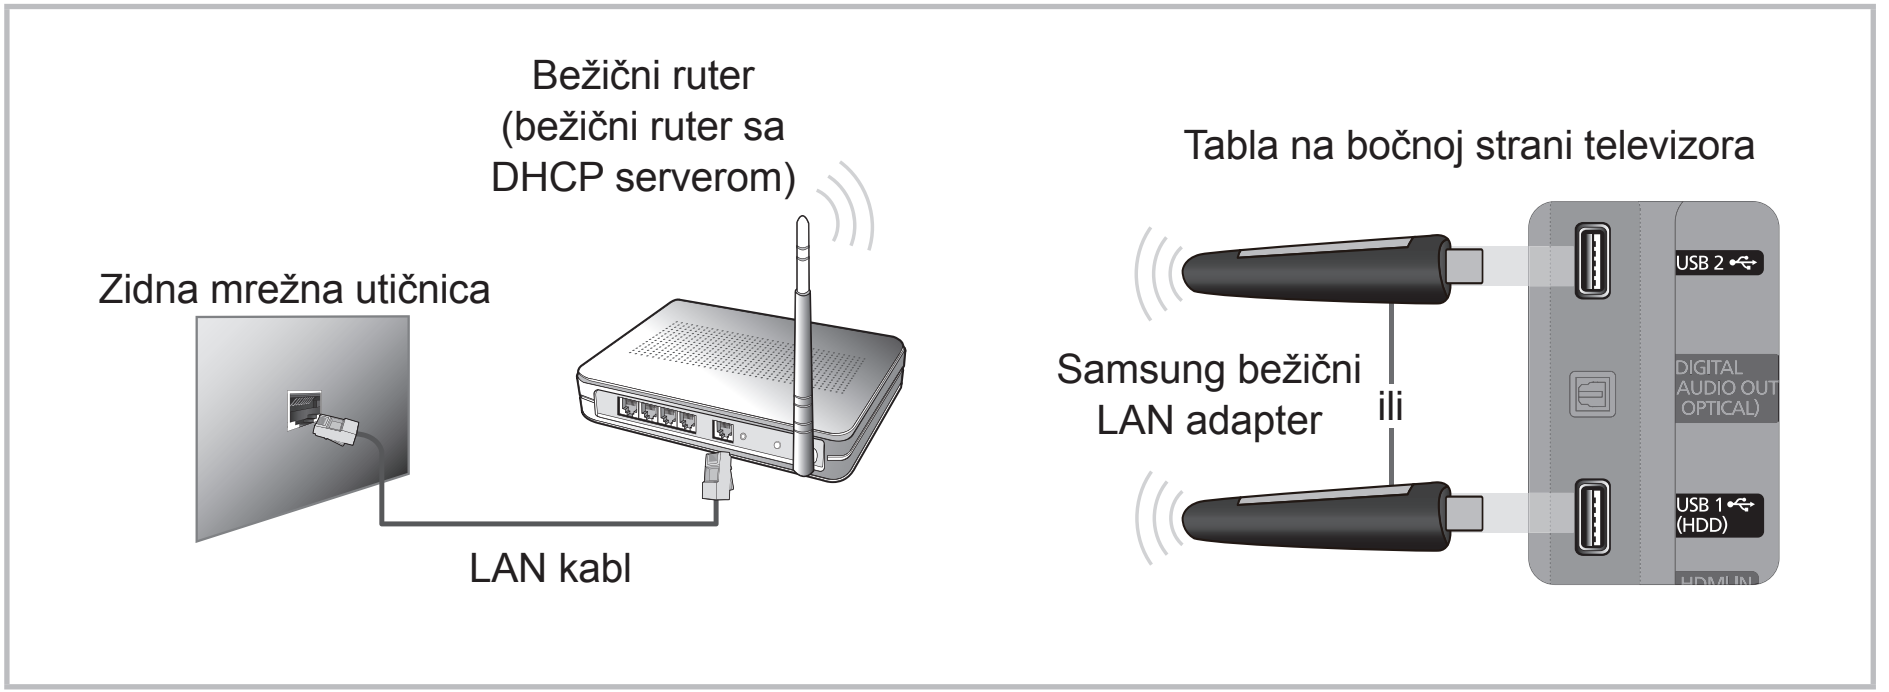

Samsung bežični LAN adapter prodaje se odvojeno i dostupan je kod odabranih prodavaca i putem Web lokacija za prodaju. Samsung bežični LAN adapter podržava protokole za komunikaciju IEEE 802,11a/b/g i N. Kompanija Samsung preporučuje korišćenje protokola IEEE 802.11n. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka.

NAPOMENA

- Neophodan vam je „Samsung bežični LAN adapter“ (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) da biste mogli da koristite bežičnu mrežu.
- Samsung bežični LAN adapter i produžni USB kabl prodaju se odvojeno i dostupni su kod odabranih prodavaca i putem Web lokacija za prodaju.

- Da biste koristili bežičnu mrežu, neophodno je da televizor bude povezan sa bežičnim ruterom ili modemom. Ako bežični ruter podržava DHCP, televizor može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje na bežičnu mrežu.
- Izaberite kanal za bežični ruter koji se trenutno ne koristi. Ako drugi uređaj u blizini koristi kanal koji je postavljen za bežični ruter, to će izazvati smetnje, a možda će i onemogućiti komunikaciju.
- Ako primenite bezbednosni sistem koji nije naveden ispod, on neće raditi sa televizorom.

- Ako je izabran režim HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja za bežični ruter je podešen na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), Samsung televizori neće podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama za Wi-Fi sertifikaciju.
- Ako bežični ruter podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), na mrežu možete da se povežete pomoću opcije PBC (Konfigurisanje komandnog dugmeta) ili PIN (Lični identifikacioni broj). Pomoću WPS podešavanja možete automatski da konfigurišete SSID i WPA ključ u bilo kom režimu.

- Ako vaš ruter, modem ili uređaj nije sertifikovan, možda nećete moći da ga povežete sa televizorom pomoću „Samsung bežičnog LAN adaptera“.
- Proverite da li je televizor isključen pre povezivanja Samsung bežičnog LAN adaptera.
- Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete da podesite na pet načina.
  - Automatsko podešavanje (pomoću funkcije za automatsko pretraživanje mreža)
  - Ručno podešavanje
  - **WPS(PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Ad hoc**
- Samsung bežični LAN adapter možda neće biti prepoznat ako je veza ostvarena preko USB čvorišta ili produžnog USB kabla, a ne preko priloženog kabla.

Napomena

Kada je na televizor priključen Samsung bežični LAN adapter, slika na nekim kanalima se možda neće ispravno prikazivati ili će doći do pojave šuma. U tom slučaju, vezu uspostavite pomoću jednog od sledećih metoda ili povežite Samsung bežični LAN adapter pomoću USB kabla na mestu na kojem nema smetnji izazvanih radio talasima.

1. metod

Povezivanje pomoću USB adaptera pod uglom nadesno Pratite sledeće korake da biste povezali Samsung bežični LAN adapter pomoću USB adaptera pod uglom nadesno:

1. Povežite USB adapter pod uglom nadesno na Samsung bežični LAN adapter.
2. Povežite drugi kraj adaptera pod uglom nadesno na priključak USB.

2. metod

Povezivanje pomoću produžnog kabla

Pratite sledeće korake da biste ponovo povezali Samsung bežični LAN adapter pomoću produžnog kabla:

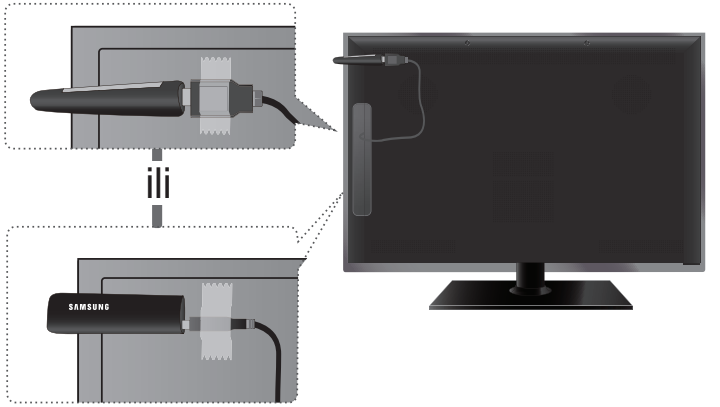

1. Produžni kabl povežite na priključak USB.
2. Priključite produžni kabl na Samsung bežični LAN adapter.
3. Pričvrstite Samsung bežični LAN adapter pri vrhu zadnje strane televizora pomoću dvostrane lepljive trake.

Samsung bežični LAN adapter trebalo bi instalirati na mestu na kojem nema smetnji kako bi se izbegla pojava smetnji između adaptera i tjunera.

■ Podešavanje mreže (automatski)

Većina bežičnih mreža poseduje opcionalni bezbednosni sistem koji od uređaja koji pristupaju mreži zahteva da pošalju šifrovan bezbednosni kôd koji se naziva pristupni ili bezbednosni ključ. Bezbednosni ključ zasnovan je na pristupnoj frazi, što je obično reč ili serija slova i brojeva određene dužine koju ste uneli prilikom podešavanja bezbednosnih postavki za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj način podešavanja mrežne veze i znate bezbednosni ključ za svoju bežičnu mrežu, tokom procesa podešavanja moraćete da unesete pristupnu frazu.

Kako da podešavanje obavite automatski

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.

2. Izaberite opciju **Bežično (opšte postavke)**.

3. Mrežna funkcija će pretražiti dostupne bežične mreže. Nakon toga će se prikazati lista dostupnih mreža.

4. U listi mreža, pomoću dugmeta ▲ ili ▼ izaberite mrežu, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.

Ako je bežični ruter podešen kao „Skriven (nevidljiv)“, potrebno je da izaberete opciju **Dodaj mrežu** i da unesete ispravan **Naziv (SSID)** i bezbednosni ključ da biste uspostavili vezu.

5. Ako se pojavi iskačući prozor „Bezbednost“, idite na 6. korak. Ako izaberete bežični ruter koji ne poseduje bezbednosnu zaštitu, pređite na 7. korak.

6. Ako bežični ruter poseduje bezbednosnu zaštitu, unesite bezbednosni ključ (šifra ili PIN), a zatim izaberite **Završeno**.

Postavke mreže
Unesite bezbed. ključ.
Uneto: 0
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A ★ Izbriši Razmak Završeno
Preth. Premesti Ulaz Nazad

Prilikom unošenja bezbednosnog ključa (šifra ili PIN), za unos brojeva/znakova koristite dugmad ▲/▼/◄/► na daljinskom upravljaču.

Pristupnu frazu možete da pronađete na jednom od ekrana za podešavanje rutera ili modema.

7. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

Ako podešavanje bezbednosnog ključa (šifra ili PIN) ne uspe, izaberite **Pok. opet** ili **IP postavke**.

Ako vezu želite da podesite ručno, izaberite opciju **IP postavke**. Pogledajte proceduru „Kako da podešavanje obavite ručno“.

■ Podešavanje mreže (ručno)

Ako televizor povezujete na mrežu koja zahteva statičku IP adresu, koristite funkciju za ručno podešavanje mreže.

Preuzimanje mrežnih parametara

Pratite sledeće korake da biste preuzeli mrežne parametre na većini Windows računara:

1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu „Mreža“ u donjem desnom uglu ekrana.
2. Iz iskačućeg menija koji će se pojaviti izaberite stavku „Status“.
3. U dijalogu koji će se pojaviti kliknite na karticu „Podrška“.
4. Na kartici „Podrška“ kliknite na dugme „Detalji“. Prikazaće se mrežni parametri.

Kako da podešavanje obavite ručno

Pratite sledeće korake da biste povezivanje televizora na žičnu mrežu obavili ručno:

1. Pratite korake 1 i 7 iz procedure „Kako da podešavanje obavite automatski“.
2. Na ekranu za testiranje mreže izaberite opciju **IP postavke**.
3. Podesite **IP režim** na **Ručno**.
4. Pritisnite dugme ▼ na daljinskom upravljaču da biste prešli na prvo polje za unos.
5. Unesite vrednosti **IP adresa, Podmrežna maska**, **Mrežni prolaz** i **DNS server**. Pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču unosite brojeve, a pomoću dugmadi sa strelicama krećite se kroz meni.
6. Kada završite, izaberite opciju **U redu**.
7. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

Podešavanje mreže (WPS (PBC))

Kako da podešavanje obavite pomoću funkcije WPS (PBC)

Ako se na vašem ruteru nalazi dugme PBC (WPS), pratite sledeće korake:

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **WPS(PBC)**.
3. Pritisnite dugme WPS (PBC) na ruteru u roku od 2 minuta. Televizor će automatski preuzeti sve potrebne mrežne parametre i povezaće se na mrežu.
4. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično (opšte postavke)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Povežite se sa pristupnom tačkom jednostavnije pritiskom na dugme WPS(PBC). Izaberite ovu opciju ako pristupna tačka podržava konfiguraciju komandnog dugmeta (PBC).
Premesti
Ulaz
Nazad

■ Podešavanje mreže (One Foot Connection)

Funkcija **One Foot Connection** olakšava povezivanje Samsung televizora i Samsung bežičnog rutera koji je postavljen na udaljenosti do 25 cm od Samsung televizora. Ako bežični ruter ne podržava funkciju **One Foot Connection**, povezivanje morate da obavite na neki od preostalih načina.

Spisak opreme koja podržava funkciju **One Foot Connection** potražite na Web lokaciji www.samsung.com.

Kako da povezivanje obavite pomoću funkcije One Foot Connection

Uključite bežični ruter i televizor.

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.

2. Izaberite opciju **One Foot Connection**.

3. Postavite bežični ruter paralelno sa Samsung bežičnim LAN adapterom, tako da razmak između njih ne bude veći od 25 cm.

4. Sačekajte da se veza automatski uspostavi.

Postavke mreže
Izaberite tip mrežne veze.
Kabelska TV
Bežično (opšte postavke)
WPS (PBC)
One Foot Connection
Povežite se automatski sa bežičnom mrežom ako vaša pristupna tačka podržava One Foot Connection. Izaberite ovaj tip veze kada postavite pristupnu tačku na razdaljini od 10 inča (25 cm) od TV-a.
Premesti
Ulaz
Nazad

5. Pojaviće se ekran mrežne veze, nakon čega će podešavanje mreže biti završeno.

6. Postavite bežični ruter na željeno mesto.

Ako se postavke bežičnog rutera promene ili ako instalirate novi bežični ruter, neophodno je da ponovo obavite proceduru **One Foot Connection**, od 1. koraka.

■ Podešavanje mreže (Ad-Hoc)

Možete da obavite povezivanje sa mobilnim uređajem, koji podržava Ad-hoc mrežu (bez bežičnog rutera), preko Samsung bežičnog LAN adaptera. Nakon povezivanja mobilnog uređaja, možete da pregledate datoteke na uređaju ili da se povežete na Internet preko funkcije AllShare ili multimedijalne funkcije.

Kako da se povežete na novu Ad-hoc mrežu

1. Idite na ekran **Postavke mreže**. Da biste obavili podešavanje, pratite uputstva na ekranu **Postavke mreže**.
2. Izaberite opciju **Bežično (opšte postavke)**.
3. Kada izaberete opciju **Ad hoc**, prikazaće se poruka „**Ad hoc usluga podržava direktnu vezu sa Wi-Fi kompatibilnim uređajima, kao što je mobilni telefon ili računar. Postojeći mrežni sistem možda ima ograničenu funkcionalnost. Da li želite da promenite mrežnu vezu?**“.

4. Unesite generisani **Naziv mreže (SSID)** i **Bezbed. ključ** za uređaj koji želite da povežete.

   Ako mreža ne radi ispravno, ponovo proverite da li ste ispravno uneli vrednosti **Naziv mreže (SSID)** i **Bezbed. ključ**. Netačan **Bezbed. ključ** može da izazove kvar.

   Nakon prvog povezivanja uređaja, on će biti prikazan u listi **Postavka mreže**. Prilikom sledećeg povezivanja možete da ga pronađete u listi, u odeljku za podešavanje mreže.

Ako televizor ne uspe da se poveže na Internet

Vaš televizor možda ne može da se poveže na Internet zato što je dobavljač Internet usluga trajno registrovao MAC adresu (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema, pa obavlja njenu proveru pri svakom povezivanju na Internet kao način za sprečavanje neovlašćenog pristupa. Pošto televizor ima drugu MAC adresu, vaš dobavljač Internet usluga ne poseduje podatke o njegovoj MAC adresi, pa televizor ne može da se poveže.

Da biste rešili ovaj problem, raspitajte se kod dobavljača Internet usluga u vezi sa procedurama za povezivanje drugih uređaja (kao što je televizor) na Internet.

Ako dobavljač Internet usluga zahteva ID ili lozinku za povezivanje na Internet, televizor možda neće moći da se poveže na Internet. U tom slučaju, prilikom povezivanja na Internet morate da unesete svoj ID i lozinku.

Uzrok problema pri povezivanju na Internet može da bude zaštitni zid. U tom slučaju, obratite se dobavljaču Internet usluga.

Ako ne možete da se povežete na Internet ni nakon što ste postupili prema uputstvima koje ste dobili od dobavljača Internet usluga, obratite se kompaniji Samsung Electronics.

❑ Podešavanje vremena

MENU → Sistem → Vreme → ENTER

■ Vreme

Trenutno vreme će se prikazati kad god pritisnete dugme **INFO**.

- **Sat**: podešavanje sata omogućava korišćenje različitih funkcija u vezi sa tajmerom na televizoru.

  Nakon isključivanja kabla za napajanje morate ponovo da podesite sat.

  Mod sata: Trenutno vreme možete da podesite ručno ili automatski.

  – **Aut.**: Podešavanje trenutnog vremena automatski, pomoću časovnika iz digitalnog kanala.

  Za automatsko podešavanje vremena potrebno je da bude povezana antena.

– **Ručno**: Ručno podesite trenutno vreme.

u zavisnosti od televizijske stanice i signala, automatski podešeno vreme možda neće biti tačno. U tom slučaju, podesite vreme ručno.

Podešavanje sata: Ručno podesite opcije **Dan, Mesec, Godina, Sat** i **Minut**.

Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešen na **Ručno**.

Vremenska zona (u zavisnosti od zemlje): Izbor vremenske zone.

Ova funkcija je dostupna samo ako je **Mod sata** podešeno na **Aut**.

Ako izaberete opciju **Ručno** za **Vremenska zona**, biće aktivirano **GMT** i **DST**.

❑ Korišćenje programiranog isključivanja

MENU → Sistem → Vreme → Prog. isključ. → ENTER

- Prog. isključ. TOOLS: automatsko isključivanje televizora nakon određenog vremena. (30, 60, 90, 120, 150 i 180 minuta).

  Da biste otkazali funkciju Prog. isključ., izaberite opciju Isklj.

❑ Podešavanje tajmera za uključivanje / isključivanje

MENU → Sistem → Vreme → Tajmer uključiv. <ili> Tajmer isključiv. → ENTER

- **Tajmer uključiv. 1 / Tajmer uključiv. 2 / Tajmer uključiv. 3**: Moguće je podesiti tri odvojene postavke za uključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat.
  - **Podešavanje**: Izaberite **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

    Oznaka ✓ označava da je dan izabran.

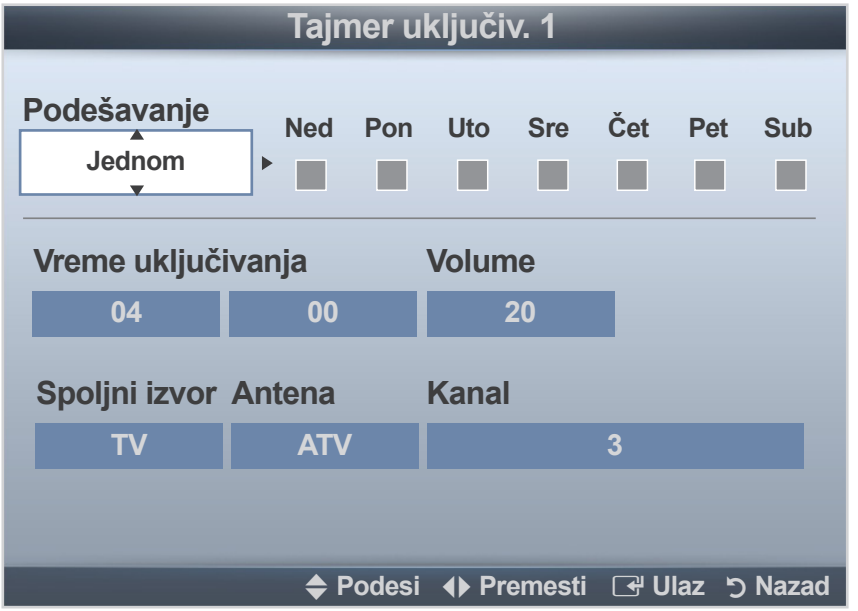

– **Vreme uključivanja**: Podesite sate i minute.
– **Volume**: podesite željeni nivo jačine zvuka.
– **Spoljni izvor**: Izaberite **TV** ili **USB** sadržaj koji želite da reprodukujete kada se televizor automatski uključi. (funkcija **USB** je dostupna samo kada je USB uređaj povezan na televizor)
– **Antena** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): izaberite **ATV** ili **DTV**.
– **Kanal** (kada je opcija **Spoljni izvor** podešena na **TV**): Izaberite željeni kanal.
– **Muzika / Foto** (kada je **Spoljni izvor** podešen na **USB**): izaberite fasciklu u na USB uređaju koja sadrži muzičke datoteke ili datoteke fotografija koje će se reprodukovati kada se televizor automatski uključi.

NAPOMENA

- Ako na USB uređaju nema muzičkih datoteka ili fascikla koje sadrže muzičke datoteke nije izabrana, funkcija Tajmer neće raditi pravilno.
- Ako na USB uređaju postoji samo jedna fotografija, neće se pokrenuti projekcija slajdova.
- Nećete moći da izaberete fascikle sa predugačkim imenom.
- Svakom USB uređaju koji koristite dodeljuje se posebna fascikla. Kada koristite više USB uređaja istog tipa, proverite da li fascikle koje su dodeljene svakom USB uređaju imaju različita imena.
- Preporučuje se da koristite USB me morijski uređaj ili čitač više tipova kartica za funkciju **Tajmer uključiv.**.
- Funkcija **Tajmer uključiv.** možda neće raditi sa USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 plejerima ili PMP plejerima nekih proizvođača, zato što prepoznavanje ovih uređaja dugo traje.

- **Tajmer isključ. 1 / Tajmer isključ. 2 / Tajmer isključ. 3**: Moguće je podesiti tri odvojene postavke za isključivanje pomoću tajmera. Prvo morate da podesite sat.

  Podešavanje: Izaberite **Isklj.**, **Jednom**, **Svakodn.**, **Pon~Pet**, **Pon~Sub**, **Sub~Ned** ili **Ručno** po želji. Ako izaberete **Ručno**, možete da izaberete dan kada želite da se aktivira tajmer.

  Oznaka ✓ označava da je dan izabran.

  Vreme isključivanja: Podesite sate i minute.

❑ Zaključavanje programa

MENU → Sistem → Bezbednost → ENTER

■ Bezbednost

Pre nego što se prikaže ekran za podešavanje, prikazaće se ekran za unos PIN koda.

Unesite četvorocifreni PIN kôd. Promenite PIN pomoću opcije **Promena PIN-a**.

- **Zaključani kanali (Isklj. / Uklj.)**: zaključavanje kanala u meniju Upravljač kanalima kako biste sprečili neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe.

  Ova funkcija je dostupna samo ako je Ulazni izvor podešen na **TV**.

- **Zaklj. ocenjenih pr.** (u zavisnosti od zemlje): Sprečite neovlašćene korisnike, kao što su deca, da gledaju neprikladne programe pomoću korisnički definisanog četvorocifrenog PIN koda. Ako je izabrani kanal zaključan, prikazaće se simbol „🔒“.

  Stavke opcije **Zaklj. ocenjenih pr.** razlikuju se u zavisnosti od zemlje.

- **Promena PIN-a**: Promenite lozinku potrebnu za podešavanje televizora.

❑ Slika u slici (PIP)

MENU → Sistem → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Ova funkcija vam omogućava da istovremeno gledate program sa TV tjunera i sa spoljnog video uređaja. **PIP** (Slika u slici) ne funkcioniše u istom režimu.

NAPOMENA

- Informacije o zvuku u režimu PIP potražite u uputstvima za **Izbor zvuka**.
- Ako isključite televizor dok gledate program u **PIP** režimu, PIP prozor će nestati.
- Možda ćete primetiti da slika u PIP prozoru postaje malo neprirodna kada preko glavne slike gledate neku igru ili karaoke.

- PIP podešavanja

Glavna slika	Podslika
Komponentni, HDMI, PC	TV

- **PIP (Isklj. / Uklj.)**: aktiviranje/deaktiviranje SUS funkcije.
- **Kanal**: izbor kanala za podsliku.
- **Veličina** (/): Izaberite veličinu za podsliku.
- **Položaj** (/ / /): Izaberite veličinu za podsliku.
- **Izbor zvuka (Glavna slika / Podslika)**: Možete izabrati željeni zvuk (**Glavna slika** / **Sus**) u režimu **PIP**.

❑ Ekonomična rešenja

MENU → Sistem → Eko rešenje → ENTER

■ Eko rešenje

- **Šted. energije (Isklj. / Nisko / Srednje / Visoko / Bez slike)** TOOLS: podesite osvetljenost televizora kako biste smanjili potrošnju struje. Ako izaberete opciju **Bez slike**, ekran će se isključiti, ali će zvuk ostati uključen. Pritisnite bilo koje dugme osim dugmeta za jačinu zvuka da biste uključili televizor.
- **Eko senzor (Isklj. / Uklj.)** za LED seriju 5 (32–46 inča): Kako bi se povećala ušteda struje; postavke slike će se automatski prilagoditi osvetljenju u prostoriji.

  Ako podesite **Poz. svetlo**, **Eko senzor** će biti podešeno na **Isklj**.

  Min. poz. osvetlj.: Kada je **Eko senzor Uklj.**, minimalna osvetljenost ekrana se može ručno podesiti.

  Ako je **Eko senzor** podešeno na **Uklj.**, osvetljenost ekrana može da se promeni (da postane malo tamnija ili svetlija) u zavisnosti od intenziteta svetla u okruženju.

- **Isklj. bez signala (Isklj. / 15 min / 30 min / 60 min)**:
  Da biste izbegli nepotrebnu potrošnju energije, podesite vremenski interval nakon kojeg će se televizor isključiti ako ne prima signal.

  Ova funkcija je onemogućena kada se računar nalazi u režimu za uštedu energije.

- **Aut. uk. isk. (Isklj. / Uklj.)**: Televizor će se automatski isključiti nakon 4 sata provedenih u stanju mirovanja.

❑ Ostale funkcije

MENU ☰ → Sistem → ENTER ↵

■ Jezik

- **Jezik menija**: podesite jezik menija.
- **Jezik teleteksta** (u zavisnosti od države): izaberite željeni jezik za teletekst.

  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

- **Preference (Primarni audio jezik / Sekundarni audio jezik / Primarni jezik titla / Sekundarni jezik titla / Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik teleteksta)**: Izaberite jezik koji će biti podrazumevani jezik pri izboru kanala.

  Opcije **Primarni jezik teleteksta** i **Sekundarni jezik teleteksta** možda neće biti podržane na nekim lokacijama.

Titlovi

Pomoću ovog menija podesite režim **Titlovi**.

- **Titlovi (Isklj. / Uklj.)**: uključivanje/isključivanje titlova.
- **Režim titla (Normalno / Za oštećeni sluh)**: podešavanje režima za titlove.
- **Jezik titlova**: podešavanje jezika za titlove.

  Ako program koji gledate ne podržava funkciju **Za oštećeni sluh**, automatski će se aktivirati funkcija **Normalno**, iako je izabran režim **Za oštećeni sluh**.

  Engleski je podrazumevani jezik kada izabrani jezik nije dostupan u signalu.

Digitalni tekst (Onemogući / Omogući)

(samo za područje Velike Britanije)

Ako se program emituje sa digitalnim tekstom, ova funkcija je omogućena.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Međunarodni standard za sisteme za kodiranje podataka koji se koriste u multimedijima i hipermedijima. Ovo je viši nivo od MPEG sistema koji uključuju hipermedije za povezivanje podataka kao što su slike, usluge u vezi sa znakovima, animacije, grafički prikazi i video datoteke, kao i multimedijalni podaci. MHEG je tehnologija u direktnoj vezi sa korisnikom i koristi se na različitim poljima, što podrazumeva VOD (Video-On-Demand – video na zahtev), ITV (Interaktivna televizija), EC (Electronic Commerce – elektronska trgovina), tele-obrazovanje, tele-konferencije, digitalne biblioteke i igre na mreži.

Period aut. zaštite

- **Period aut. zaštite (Isklj. / 2 časa / 4 časa / 8 časova / 10 časova)**: U slučaju da se na ekranu prikazuje statična slika tokom određenog perioda koji je definisano korisnik, aktiviraće se čuvar ekrana kako bi se sprečila pojava zaostale slike na ekranu.

Opšte postavke

- **Mod igranja (Isklj. / Uklj.)**: ako povežete televizor sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, moći ćete da uživate u realističnijem doživljaju igre tako što ćete izabrati režim za igre.

  NAPOMENA

  - Mere predostrožnosti i ograničenja režima za igre
    - Da biste isključili konzolu za igru i povezali neki drugi spoljni uređaj, podesite **Mod igranja** na **Isklj.** u meniju za podešavanje.
    - Ako prikažete TV meni dok je izabran **Mod igranja**, doći će do blagog podrhtavanja ekrana.
  - **Mod igranja** nije dostupan u režimima **TV** i **PC**.

- Kada priključite konzolu za igru, podesite **Mod igranja** na **Uklj.** da biste sprečili loš kvalitet slike.
- Ako je **Mod igranja** podešen na **Uklj.**:
  - **Režim slike** je podešen na **Standardna**, a **Režim zvuka** je podešen na **Film**.

- **Providnost menija (Svetlo / Tamno)**: podešavanje providnosti menija.
- **Prikaz logotipa (Isklj. / Uklj.)**: Prikazivanje logotipa kompanije Samsung prilikom uključivanja televizora.

Naziv TV-a za LED seriju 5 (32–46 inča): Menjanje opcije **Naziv TV-a**.

Ako izaberete opciju **Koris. unos**, možete ručno da unesete naziv televizora.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Detaljna uputstva za podešavanje opcija potražite u priručniku za „**Anynet+(HDMI-CEC)**“.

DivX® vid. na zah.

Prikazuje registracioni kôd koji je odobren za televizor. Ako obavite registraciju na Web lokaciji DivX, moći ćete da preuzmete registracionu VOD datoteku. Nakon što pokrenete registracionu VOD datoteku pomoću funkcije **Moji sadržaji**, registracija će biti dovršena.

Više informacija o tehnologiji DivX® VOD potražite na Web lokaciji „http://vod.divx.com“.

Uobičajeni interfejs

- **CI meni**: ova opcija omogućava korisniku da izabere CAM meni. Izaberite meni CI meni na osnovu menija PC Card.
- **Informacije aplikacije**: prikazivanje informacija o CAM modulu ubačenom u otvor zajedničkog interfejsa i o „CI ili CI+KARTICI“ koja je ubačena u CAM modul. CAM modul možete instalirati bez obzira da li je televizor uključen ili isključen.

  1. CI CAM modul kupite kod najbližeg prodavca ili ga naručite telefonom.
  2. Nežno ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u CAM otvor u pravcu strelice.
  3. Postavite CAM modul sa „CI(CI+) KARTICOM“ u otvor zajedničkog interfejsa u smeru strelice tako da bude paralelan sa otvorom.
  4. Proverite da li imate sliku na kanalima sa kodiranim signalom.

Mrežni daljinski upravljač za LED seriju 5 (32–46 inča)

Uključite/isključite ili dozvolite Samsung mobilnim telefonima/uređajima da se povežu i upravljaju televizorom.

Neophodno je da posedujete Samsung mobilni telefon/uređaj koji podržava bežično daljinsko upravljanje. Detaljne informacije potražite u priručniku za uređaj.

❑ Meni „Podrška“

MENU ☰ → Podrška → e-Manual →ENTER ↵

■ e-Manual

Na televizoru možete da pročitate uvodne informacije i uputstva u vezi sa funkcijama televizora.

Detaljne informacije o e-priručniku potražite u korisničkom priručniku „Kako da prikažete e-priručnik“.

Sam. dijagnost.

Samostalna dijagnostika može da potraje nekoliko sekundi, što je deo normalnog rada televizora.

- **Test slike (Da / Ne)**: Omogućava vam da proverite da li postoje problemi sa slikom.
- **Test zvuka (Da / Ne)**: pomoću ugrađene melodije proverava da li postoje problemi sa zvukom.

  Ako se sa zvučnika televizora ne čuje zvuk, pre testiranja zvuka proverite da li je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Zvučnik TV-a** u meniju **Zvuk**.

  U toku testiranja, melodija će se čuti čak i ako je opcija **Izaberite zvučnik** podešena na **Spoljni zvučnik** ili je zvuk isključen pritiskom na dugme **MUTE**.

- **Informacije o signalu**: (samo za digitalne kanale) kvalitet prijema HDTV kanala je besprekoran ili ga uopšte nema. Podesite antenu da biste povećali jačinu signala.
- **Rešavanje problema**: ukoliko se javljaju problemi u funkcionisanju televizora, pogledajte ovo uputstvo.

  Ukoliko nijedan od ovih odgovora nije rešio problem, obratite se Samsung centru za korisničke usluge.

Nadogradnja softvera

Nadogradnja softvera može da se obavi preuzimanjem najnovijeg firmvera sa Web lokacije „www.samsung.com” na USB memorijski uređaj.

Trenutna verzija-predstavlja softver koji je trenutno instaliran na televizoru.

Softver je predstavljen u obliku „Godina/Mesec/Dan_ verzija“.

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Instaliranje najnovije verzije

- **Preko USB veze**: Priključite USB uređaj koji sadrži datoteku sa nadogradnjom firmvera koja je preuzeta sa Web lokacije www.samsung.com, na televizor. Obratite pažnju na to da ne smete da isključite napajanje niti da isključite USB uređaj dok nadogradnja ne bude obavljena. Televizor će se automatski isključiti i uključiti nakon obavljanja nadogradnje firmvera. Nakon nadogradnje softvera, postavke za sliku i zvuk koje ste promenili vratiće se na podrazumevane vrednosti. Preporučuje se da zapišete postavke kako biste ih lakše vratili nakon nadogradnje.

Tabla na bočnoj strani televizora

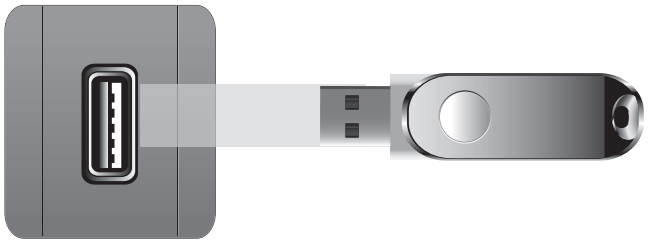

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

- **Preko Interneta** za LED seriju 5 (32–46 inča): nadogradite softver putem Interneta.

  Prvo, konfigurišite mrežu. Detaljne procedure za korišćenje opcije Podešavanje mreže potražite u uputstvima u odeljku „Mrežna veza“.

  Ako Internet veza ne radi pravilno, može da dođe do prekida veze. Ponovo pokušajte preuzimanje. Ako problem i dalje postoji, preuzmite nadogradnju na USB memorijski uređaj i instalirajte je.

- **Preko kanala**: Nadogradnja softvera pomoću signala koji se emituje.

  Ako je funkcija izabrana tokom perioda prenosa softvera, softver će automatski biti pronađen i preuzet.

  Vreme koje je potrebno za preuzimanje softvera utvrđuje se na osnovu statusa signala.

- **Alternativni softver** (rezervna kopija): Ukoliko imate problema sa novim firmverom ili ako firmver ometa rad televizora, vratite prethodnu verziju softvera.

  Ako je softver promenjen, biće prikazan softver koji se trenutno koristi.

- **Režim mirovanja (Isklj. / Nakon 1 sata / Nakon 2 sata / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00)**: Nadogradnja će biti automatski obavljena u izabrano vreme. Pošto se napajanje uređaja uključuje iznutra, kod ovog proizvoda ekran će možda izgledati kao da je uključen. Ovo može da potraje duže od 1 časa, dok se ne dovrši nadogradnja softvera.

Obratite se kompaniji Samsung

Pročitajte ove informacije ako vaš televizor ne radi ispravno ili ako želite da nadogradite softver. Možete da pronađete informacije u vezi sa našim pozivnim centrima, i načinom da preuzmete proizvode i softver.

Sadržaj - Početna

Možete da uživate u raznovrsnim korisnim sadržajima.

❑ Korišćenje funkcije „Moji sadržaji“

Uživajte u fotografijama, muzici i/ili filmovima koji se nalaze na USB Mass Storage Class (MSC) uređaju i/ili na računaru.

1. Pritisnite dugme **CONTENT** da biste izabrali funkciju **Moji sadržaji**.
2. Pomoću dugmeta ▲/▼ izaberite željeni meni (**Vid. zapisi**, **Fotografije**, **Muzika**), a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵.

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

❑ Povezivanje USB uređaja

1. Uključite televizor.
2. Povežite USB uređaj na kojem se nalaze fotografije, muzičke datoteke i/ili video zapisi na **USB** priključak koji se nalazi sa bočne strane televizora.
3. Kada povežete USB uređaj na televizor, pojaviće se iskačući prozor. Zatim možete da izaberete opciju **Povezani uređaj**.

Tabla na bočnoj strani televizora

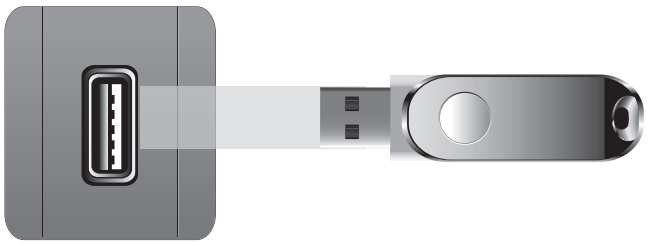

* Izgled ekrana može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

Možda neće ispravno raditi sa nelicenciranim multimedijalnim datotekama.

Šta je potrebno da znate pre korišćenja funkcije **Moji sadržaji**

- MTP (Media Transfer Protocol) nije podržan.
- Sistem datoteka podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
- Neki tipovi digitalnih USB fotoaparata i audio uređaja možda nisu kompatibilni sa ovim televizorom.
- Funkcija **Moji sadržaji** podržava samo USB Mass Storage Class (MSC) uređaje. MSC je Mass Storage Class Bulk-Only uređaj za prenos. Primeri MSC uređaja su fleš memorije, čitači fleš kartica i USB čvrsti diskovi (USB čvorišta nisu podržana). Uređaje treba povezati direktno na USB priključak televizora.
- Pre nego što uređaj povežete sa televizorom, napravite rezervnu kopiju datoteka kako biste sprečili oštećenje podataka ili njihov gubitak. Kompanija SAMSUNG ne odgovara ni za kakvo oštećenje podataka niti za njihov gubitak.

- USB (HDD) nije podržan. za LED seriju 4 (19–32 inča) i seriju 5 (22–27 inča)
- USB čvrsti disk povežite na namenski priključak, USB 1 (HDD). za LED seriju 5 (32–46 inča)
- Nemojte da isključujete USB uređaj dok je učitavanje u toku.
- Što je rezolucija slike veća, duže će biti potrebno da se prikaže na ekranu.
- Maksimalna podržana rezolucija za JPEG slike je 15.360 x 8640 piksela.
- U slučaju nepodržanih ili oštećenih datoteka prikazaće se poruka „Format datoteke nije podržan“.
- Ako su datoteke sortirane prema vrednosti **Prikaz fascik.**, u svakoj fascikli može da bude prikazano do 1000 datoteka.

- Nije moguće reprodukovati MP3 datoteke sa DRM zaštitom preuzete sa Web lokacije koja se plaća. Digital Rights Management (DRM) je tehnologija koja podržava kreiranje, distribuciju i upravljanje sadržajem na integrisan i sveobuhvatan način, što podrazumeva zaštitu prava i interesa onih koji obezbeđuju sadržaj, sprečavanje ilegalnog kopiranja sadržaja, kao i upravljanje računima i troškovima.
- Ako je priključeno više od 2 PTP uređaja, nije moguće istovremeno koristiti više uređaja.
- Ako je priključeno više od dva MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaj koji zahteva snažno napajanje (više od 500 mA ili 5 V) možda neće biti podržan.

- Ako se prilikom priključivanja ili korišćenja USB uređaja prikaže poruka upozorenja o prejakom napajanju, uređaj možda neće biti prepoznat ili neće ispravno raditi.
- Ako nema ulaznog signala na televizoru tokom intervala koji je podešen pomoću opcije **Period aut. zaštite**, pokrenuće se čuvar ekrana.
- Na nekim spoljnim čvrstim diskovima može da dođe do automatskog aktiviranja režima za uštedu energije prilikom povezivanja na televizor.

- Ako koristite USB produžni kabl, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili neće biti moguće pročitati datoteke na njemu.
- Ako USB uređaj koji priključite na televizor nije prepoznat, lista datoteka na uređaju je oštećena ili nije moguće reprodukovati datoteku iz liste, povežite uređaj na računar, formatirajte ga i proverite vezu.
- Ako se nakon pokretanja funkcije **Moji sadržaji** i dalje prikazuje datoteka koja je izbrisana sa računara, upotrebite funkciju „Isprazni korpu za otpatke“ na računaru da biste trajno izbrisali tu datoteku.
- **Funkcija Moji sadržaji** podržava samo sekvencijalni jpeg format.
- Funkcije za pretragu scene i sličice nisu podržane u režimu **Vid. zapisi**.
- Ako broj datoteka i fascikli sačuvanih na USB uređaju za skladištenje prelazi 4000, datoteke i fascikle možda se neće prikazivati i možda neće biti moguće otvoriti neke fascikle.

❑ Povezivanje sa računarom preko mreže za LED seriju 5 (32–46 inča)

U režimu **Moji sadržaji**, putem mrežne veze možete da reprodukujete slike, muziku i video zapise sačuvane na računaru ili na televizoru.

Ako želite da koristite funkciju **Moji sadržaji** za reprodukovanje datoteka sačuvanih na računaru preko televizora, trebalo bi da preuzmete program „AllShare PC Software“ i korisnički priručnik sa Web lokacije „www.samsung.com“.

1. Više informacija o konfigurisanju mreže potražite u odeljku „Mrežna veza“.
   – Preporučuje se da TV i računar postavite u istu podmrežu. Prva tri dela IP adrese televizora i računara trebalo bi da budu ista, a samo poslednji deo (adresa hosta) bi trebalo promeniti. (npr. IP adresa: 123.456.789.**)

2. Povežite spoljni modem i računar na koji će biti instaliran program AllShare PC Software pomoću LAN kabla.
   – Televizor možete da povežete direktno sa računarom, bez potrebe za korišćenjem rutera.

Funkcije koje nisu podržane kada je ostvarena veza sa računarom preko mreže:

- Funkcije **Pozadinska muzika** i **Postavka pozadinske muzike**.
- Dugmad ◄◄ (REW) i ►► (FF) tokom reprodukcije video zapisa.

Nije podržano: DivX DRM, više audio zapisa, ugrađeni titlovi.

Trebalo bi napraviti izuzetak za AllShare PC Software u zaštitnom zidu na računaru.

- Kada režim **Moji sadržaji** koristite preko mrežne veze, u skladu sa funkcijama navedenog servera:
  - Način sortiranja može da se razlikuje.
  - Dugme ◄◄ (REW), ►► (FF) ili II (Pauza) možda neće raditi u zavisnosti od informacija o sadržaju.
- Ako iskusite bilo kakvo privremeno prekidanje reprodukcije tokom reprodukcije video zapisa preko bežične mreže, preporučuje se da koristite žičnu mrežu.

❑ Izgled ekrana

Izaberite željenu datoteku pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼, a zatim pritisnite dugme **ENTER** ↵ ili dugme ► (Reprodukuj). Datoteka će početi da se reprodukuje. Ekran **Moji sadržaji** može da se razlikuje u zavisnosti od načina pristupanja ekranu.

Informacije:
Možete da proverite naziv izabranog uređaja, režim sadržaja, naziv fascikle/datoteke, stranicu i listu za sortiranje.

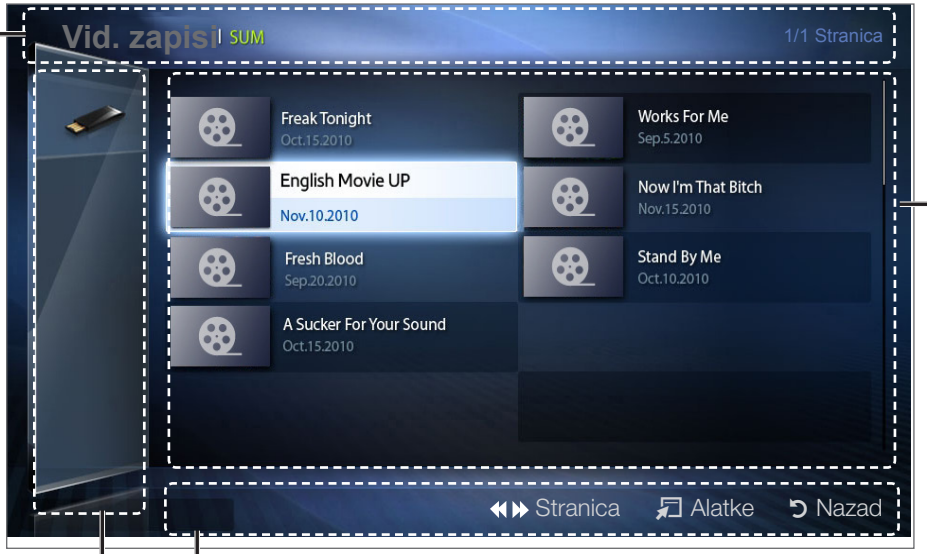

Izbor liste datoteka:
Možete da potvrdite izbor datoteka i grupa za sortiranje po kategoriji.

Režim sadržaja/naziv uređaja:
Možete da izaberete željeni režim sadržaja ili naziv uređaja.

Komandna dugmad:
- C Žuto (**Režim izmene**): Izbor željene muzičke numere. Pomoću polja za potvrdu na ekranu možete da izaberete željene muzičke datoteke. Ova opcija je dostupna samo u meniju „Muzika“.
- ◄► (**Stranica**): Prelazak na sledeću/prethodnu stranicu.
- **Alatke**: Prikazivanje menija sa opcijama.
- **Nazad**: Povratak na prethodni korak.

Vid. zapisi

Reprodukcija video zapisa

1. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ izaberite željeni video zapis iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme **ENTER** ili dugme ► (Reprodukuj).
   – Naziv izabrane datoteke biće prikazan na vrhu liste, kao i vreme trajanja reprodukcije.
   – Ako je trajanje video zapisa nepoznato, neće biti prikazano vreme trajanja reprodukcije niti traka toka.

– Tokom reprodukcije, video zapis možete da pretražujete pomoću dugmadi ◄ i ►.

– Tokom reprodukcije možete da koristite dugmad (◄◄) (REW) i (►►) (FF).

U ovom režimu možete da uživate u video zapisima iz igre, ali ne možete da igrate igru.

- Podržani formati titlova

Naziv	Oznaka tipa datoteke	Format
MPEG-4 tekst koji se zasniva na vremenu	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	zasnovan na niskama
SubViewer	.sub	zasnovan na niskama
Micro DVD	.sub ili .txt	zasnovan na niskama

- Podržani video formati

Oznaka tipa datoteke	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/LPCM/ADPCM/DTS Core
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	

Oznaka tipa datoteke	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3/AC3/LPCM/ADPCM/WMA
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Windows Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA

Oznaka tipa datoteke	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
*.mp4	MP4	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3/ADPCM/AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM/AAC/HE-AAC
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/LPCM
		MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	

Oznaka tipa datoteke	Kontejner	Video kodek	Rezolucija	Broj kadrova u sekundi (fps)	Brzina reprodukcije (Mb/s)	Audio kodek
„*.mpg *.mpeg“	PS	MPEG1	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/MPEG/ LPCM/AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24/25/30	30	AC3/AAC/MP3/ DD+/HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Ostala ograničenja

NAPOMENA

- Ako postoji greška u sadržaju ili u kontejneru, video sadržaj neće biti reprodukovan ili se neće ispravno reprodukovati.
- Možda neće biti moguće reprodukovati zvuk ili video zapis ako je standardna brzina reprodukcije/broj kadrova sadržaja veći od kompatibilnog broja kadrova u sekundi u gornjoj tabeli.
- Ako postoji greška sa indeksom, funkcija pretraživanja (preskakanja) neće biti podržana.
- Reprodukovanje video zapisa putem mreže možda neće biti uspešno, u zavisnosti od statusa mreže. Ako video zapis reprodukujete putem mrežne veze, reprodukcija možda neće biti glatka. za LED seriju 5 (32–46 inča)
- Meni može da se prikaže sa zakašnjenjem ako je brzina reprodukcije video zapisa veća od 10 Mb/s.
- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni sa plejerom.
- Nije moguće reprodukovati video sadržaj ako jedna datoteka sadrži više stavki sadržaja.

Video dekoder	Audio dekoder
● Ima podršku za H.264, nivo 4.1 ● Nisu podržani H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 i AVCHD. ● XVID, MPEG4 SP, ASP: — Manje od 1280 x 720: maks. 60 kadrova — Više od 1280 x 720: maks. 30 kadrova ● GMC nije podržano.	● Ima podršku za WMA 7, 8, 9, STD, 9 PRO ● Nije podržano: WMA bez gubitka kvaliteta, glas bez gubitka kvaliteta, glas. ● Nije podržana WMA brzina uzorkovanja 22.050 Hz.

Muzika

Reprodukcija muzike

1. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ izaberite željenu muzičku numeru iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme **ENTER** ili dugme ► (Reprodukuj).
   – Tokom reprodukcije možete da koristite dugmad ◄◄ (REW) i ►► (FF).

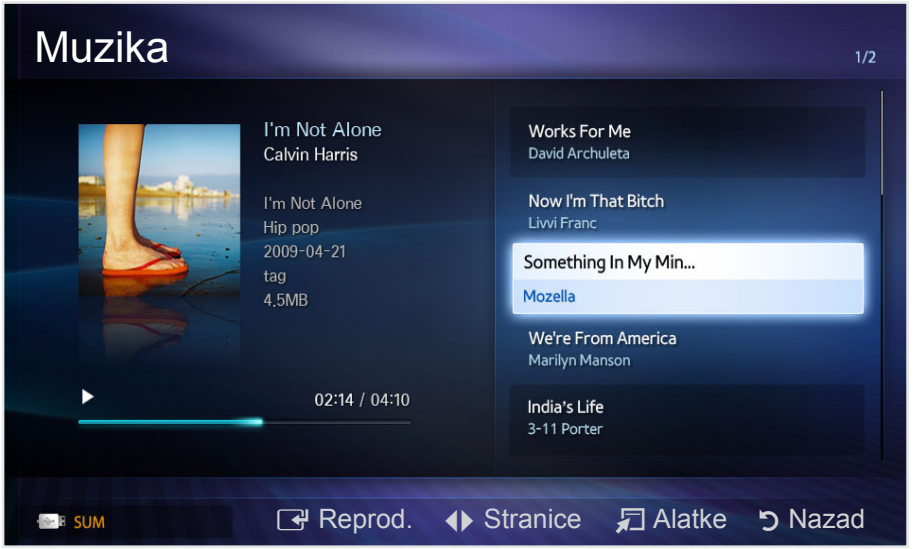

Prikazuju se samo datoteke sa oznakom tipa MP3. Datoteke sa drugim oznakama tipa neće biti prikazane, čak i ako se nalaze na istom USB uređaju.

Ako je zvuk čudan prilikom reprodukcije MP3 datoteka, podesite opciju **Ekvilajzer** u meniju **Zvuk**. (MP3 datoteka sa previše modulacija može dovesti do problema sa zvukom.)

Reprodukovanje izabranih muzičkih numera

1. Pritisnite dugme C (**Režim izmene**).
2. Izaberite željene muzičke numere.

   Sa leve strane izabranih datoteka pojaviće se polje za potvrdu.
3. Pritisnite dugme **TOOLS**, a zatim izaberite opciju **Repr. izabranog sadržaja**.

   Možete da izaberete ili opozovete izbor svih muzičkih numera pomoću opcije **Izbor svih/Op. ceo izb**.

Fotografije

Prikazivanje fotografija (ili prezentacije)

1. Pomoću dugmeta ◄/►/▲/▼ izaberite željenu fotografiju iz liste datoteka.
2. Pritisnite dugme **ENTER**↵.
   - Kada se prikaže izabrana fotografija, pritisnite dugme **ENTER**↵ da biste pokrenuli prezentaciju.
   - Tokom prezentacije, sve datoteke iz liste biće redom prikazane.

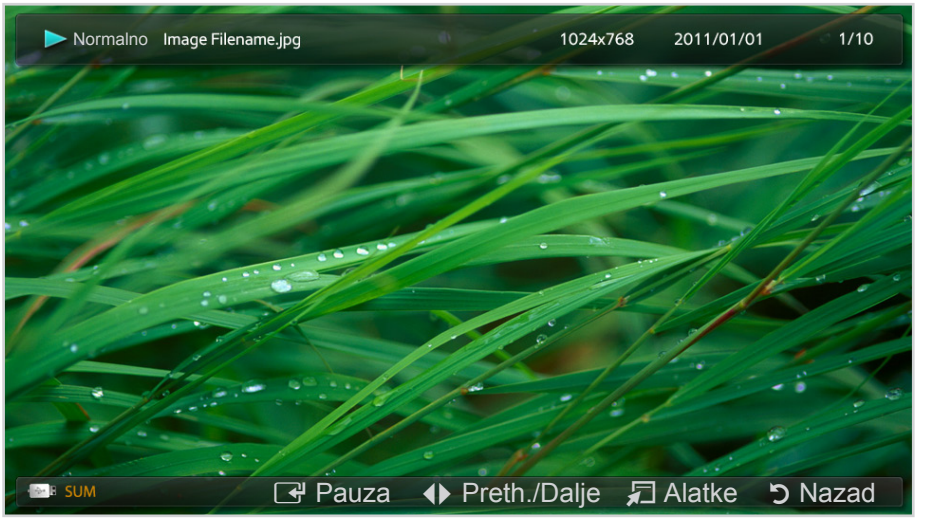

Ako u listi datoteka pritisnete dugme ► (Reprodukuj), odmah će biti započet prikaz prezentacije.

Muzičke datoteke moguće je automatski reprodukovati tokom prezentacije ako je opcija **Pozadinska muzika** podešena na **Uklj**.

❑ Moje preuzete stavke – dodatne funkcije

Meni sa opcijama za reprodukciju video zapisa/muzike/fotografija

Pritisnite dugme **TOOLS** tokom reprodukcije datoteke.

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Potraži naslov	Direktan prelazak na drugu datoteku.	✓		
Potraži vreme	Možete da pretražujete video zapis pomoću dugmadi ◄ i ► u intervalima od jednog minuta ili direktno, tako što ćete uneti broj.	✓		
Nasumičan režim	Muzičke numere možete da reprodukujete nasumično.		✓	

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Režim ponavljanja	Možete uzastopno da reprodukujete datoteke video zapisa i muzičke datoteke.	✓	✓	
Veličina slike	Možete da podesite veličinu slike prema svojim potrebama.	✓		
Režim slike	Možete da promenite podešavanja slike.	✓		✓
Režim zvuka	Možete da promenite podešavanja zvuka.	✓	✓	✓

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Postavke titla	Možete da reprodukujete video zapis sa titlom. Ova funkcija radi samo ako je ime datoteke titla isto kao ime datoteke video zapisa.	✓		
Jezik titlova	Ako želite, možete da uživate u video zapisu na jednom od podržanih jezika. Ova funkcija podržana je samo prilikom reprodukcije datoteka koje imaju podršku za više audio formata.	✓		

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Pokreni projekciju slajdova/ Pauz. proj. slajd.	Možete da pokrenete/pauzirate prezentaciju.			✓
Brzina prezent.	Biranje brzine kojom će se prikazivati prezentacija.			✓
Pozadinska muzika	Možete da uključite/isključite muziku u pozadini tokom prikaza prezentacije.			✓

Kategorija	Funkcija	Video zapisi	Muzika	Fotografije
Postavka pozadinske muzike	Možete da izaberete pozadinsku muziku za prezentaciju.			✓
Zum	Prikazivanje slika uvećanih preko celog ekrana.			✓
Okreni	Možete da rotirate slike prikazane preko celog ekrana.			✓
Informacije	Možete da pregledate detaljne informacije o datoteci koja se reprodukuje.	✓	✓	✓

Šta je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da kontrolišete sve povezane Samsung uređaje koji podržavaju funkciju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača za Samsung televizor. Anynet+ sistem moguće je koristiti samo sa Samsung uređajima koji poseduju funkciju Anynet+. Da biste se uverili da vaš Samsung uređaj poseduje ovu funkciju, proverite da li se na njemu nalazi Anynet+ logotip.

Informacije o načinu povezivanja spoljnih uređaja potražite u korisničkom priručniku za uređaj.

NAPOMENA

- Povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru i digitalni audio ulaz na kućnom bioskopu pomoću optičkog kabla.

- Ako povezivanje obavite na gore navedeni način, pomoću optičkog priključka prenosiće se samo dvokanalni zvuk. Zvuk ćete čuti samo sa levog i desnog zvučnika i niskotonca na kućnom bioskopu. Ako želite 5.1-kanalni zvuk, povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na DVD plejeru/satelitskom uređaju (tj. Anynet uređaju 1 ili 2) direktno na pojačalo ili na kućni bioskop, a ne na televizor.
- Povežite samo jedan kućni bioskop.
- Anynet+ uređaje možete povezivati samo pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+.
- Anynet+ radi kada je AV uređaj, koji podržava funkciju Anynet+, u stanju mirovanja ili uključen.
- Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Imajte u vidu da možete priključiti najviše 3 uređaja istog tipa.

Meni Anynet+

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

Anynet+ meni se menja zavisno od tipa i statusa Anynet+ uređaja koji su povezani na televizor.

Meni Anynet+	Opis
Prikaži TV	Anynet+ režim prelazi u režim TV prenosa.
Lista aparata	Prikazaće se lista Anynet+ uređaja.
(naziv_uređaja) MENU	Prikazivanje menija za povezane uređaje. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se meni DVD rikordera.

Meni Anynet+	Opis
(naziv_uređaja) **ALATKE**	Prikazivanje menija za povezane uređaje. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se meni za reprodukciju DVD rikordera.
(naziv_uređaja) **Meni naslova**	Prikazivanje glavnog menija povezanog uređaja. Na primer, ako je povezan DVD rikorder, prikazaće se glavni meni DVD rikordera. Ovaj meni možda neće biti dostupan, u zavisnosti od uređaja.
Risiver	Zvuk se čuje preko risivera.

❑ Podešavanje sistema Anynet+

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC) (Isklj./Uklj.): Da biste koristili funkciju Anynet+, opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** mora biti podešena na **Uklj**.

Kada je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogućena, sve operacije u vezi sa funkcijom Anynet+ su deaktivirane.

Automatsko isključivanje (Ne / Da): Automatsko isključivanje Anynet+ uređaja kada se isključi televizor.

Ako je opcija **Automatsko isključivanje** postavljena na vrednost **Da**, povezani spoljni uređaji će biti isključeni kada se isključi televizor.

Ova opcija se možda ne može omogućiti u zavisnosti od uređaja.

❑ Prebacivanje između Anynet+ uređaja

1. Pritisnite dugme **TOOLS** i izaberite opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Anynet+ **uređaji** koji su povezani na televizor biće prikazani u prozoru Lista aparata.

   Ako ne možete da pronađete željeni uređaj, pritisnite crveno **A** dugme da biste osvežili listu.

3. Izaberite uređaj, a zatim pritisnite dugme **ENTER**↵. Biće aktiviran izabrani uređaj.

   Kada opciju **Anynet+ (HDMI-CEC)** podesite na **Uklj.** u meniju **Sistem**, prikazaće se meni **Lista aparata**.

   - Prebacivanje na izabrani uređaj može potrajati do 2 minuta. Tokom prebacivanja nije moguće otkazati ovu operaciju.
   - Ako ste izabrali režim rada sa spoljnim izvorom pritiskom na dugme **SOURCE**, ne možete koristiti funkciju Anynet+. Vodite računa da Anynet+ uređaj izaberete pomoću menija **Lista aparata**.

❑ Zvuk sa risivera

Zvuk možete slušati preko risivera (tj. kućnog bioskopa) umesto zvučnika televizora.

1. Izaberite opciju **Risiver** i podesite je na **Uklj**.
2. Za izlaz pritisnite dugme **EXIT**.

- Ako vaš risiver podržava samo rad sa zvukom, možda se neće prikazati u listi uređaja.
- Risiver će raditi samo ako ste ispravno povezali Optical IN priključak na risiveru sa priključkom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.
- Kada je risiver (tj. kućni bioskop) podešen na **Uklj.**, zvuk ćete moći da slušate preko optičkog priključka na televizoru. Kada je na televizoru prikazan DTV (antena) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk na risiver. Kada je izvor digitalna komponenta poput DVD plejera i kada je taj uređaj sa televizorom povezan putem HDMI veze, biće moguća reprodukcija samo 2 kanala putem risivera.

NAPOMENA

- Anynet+ uređajima ne možete upravljati pomoću dugmadi na televizoru već samo pomoću daljinskog upravljača.
- Daljinski upravljač televizora možda neće raditi u određenim okolnostima. U tom slučaju, ponovo izaberite Anynet+ uređaj.

❑ Rešavanje problema u vezi sa funkcijom Anynet+

Problem	Moguće rešenje
Anynet+ ne radi.	● Proverite da li uređaj podržava Anynet+. Anynet+ sistem podržava samo uređaje kompatibilne sa tehnologijom Anynet+. ● Povežite samo jedan risiver (kućni bioskop). ● Proverite da li je kabl za napajanje Anynet+ uređaja pravilno priključen. ● Proverite video / audio / HDMI kabl Anynet+ uređaja. ● Proverite da li je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.** u meniju **Sistem**.

Problem	Moguće rešenje
Anynet+ ne radi.	● Proverite da li se daljinski upravljač nalazi u režimu za **TV**. ● Proverite da li je to Anynet+ daljinski upravljač. ● Anynet+ ne radi u nekim situacijama. (pretraga kanala, rad sa funkcijama **Moji sadržaji** ili **Plug & Play** (početno podešavanje itd.) ● Pri priključivanju ili isključivanju HDMI kabla ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor, pa ga ponovo uključite. ● Proverite da li je uključena funkcija Anynet+ na Anynet+ uređaju.

Problem	Moguće rešenje
Želim da pokrenem Anynet+.	● Proverite da li je Anynet+ uređaj pravilno povezan na televizor i da li je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** uključena u **Sistem** meniju za podešavanja. ● Pritisnite dugme **TOOLS**, a zatim u Anynet+ meniju izaberite željeni meni.
Želim da isključim funkciju Anynet+.	● Izaberite opciju **Prikaži TV** u meniju Anynet+. ● Pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču televizora i izaberite neki uređaj koji nije Anynet+ uređaj ● Pritisnite dugme ∨ **CH** ∧ da biste promenili režim televizora. (Dugme za kanal radi samo kada nije priključen Anynet+ uređaj sa ugrađenim tjunerom.)

Problem	Moguće rešenje
Na ekranu se prikazuje poruka **Povezivanje sa Anynet+ uređajem...**	● Daljinski upravljač ne možete da koristite dok konfigurišete Anynet+ ili prelazite u režim gledanja. ● Koristite daljinski upravljač po završetku Anynet+ podešavanja ili prelaska u režim gledanja.
Anynet+ uređaj ne reprodukuje.	● Ne možete koristiti funkciju reprodukcije dok je aktivna funkcija **Plug & Play** (početno podešavanje).

Problem	Moguće rešenje
Priključeni uređaj nije prikazan.	● Proverite da li uređaj podržava Anynet+ funkcije. ● Proverite da li je HDMI kabl pravilno povezan. ● Proverite da li je opcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** podešena na **Uklj.** u meniju **Sistem**. ● Ponovo pretražite Anynet+ uređaje. ● Anynet+ uređaje možete povezivati samo pomoću HDMI kabla. Neki HDMI kablovi možda ne podržavaju funkciju Anynet+. ● Ako dođe do prekida usled nepredviđenih okolnosti, kao što je isključivanje HDMI kabla, kabla za napajanje ili nestanka struje, ponovite skeniranje uređaja.

Problem	Moguće rešenje
Zvuk sa televizora se ne reprodukuje preko risivera.	● Povežite televizor i risiver pomoću optičkog kabla.

❑ Više informacija o funkciji AllShare™ za LED seriju 5 (32–46 inča)

Funkcija AllShare™ služi za povezivanje televizora sa kompatibilnim Samsung mobilnim telefonima/uređajima preko mreže. Na televizoru možete putem mreže da reprodukujete multimedijalni sadržaj, poput video zapisa, fotografija i muzike, koji je sačuvan na mobilnom telefonu ili drugim uređajima (npr. na računaru).

Više informacija potražite na Web lokaciji „www.samsung.com“ ili se obratite korisničkom centru kompanije Samsung. Za mobilne telefone će možda biti potreban dodatni softver. Detaljne informacije potražite u odgovarajućim korisničkim priručnicima.

❑ Podešavanje funkcije AllShare™

MENU → Mreža → AllShare postavke → ENTER

■ AllShare postavke

- **Medij. (Uklj. / Isklj.)**: uključivanje/ isključivanje funkcije Mediji. Kada je ova funkcija uključena, reprodukciju multimedijalnih sadržaja moguće je kontrolisati pomoću mobilnog telefona ili drugih uređaja koji podržavaju DLNA DMC.

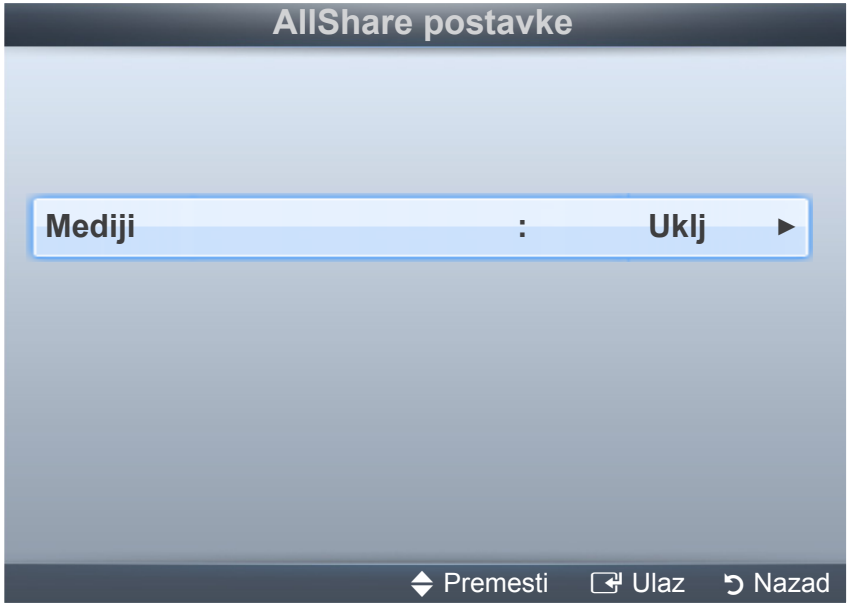

Medij.

Prikazuje se lista mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su podešeni za rad sa televizorom pomoću funkcije **Medij.**.

Funkcija „**Medij.**“ dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC.

- **Omogući** / **Odbaci**: Omogućavanje/blokiranje uređaja.
- **A** **Izbriši**: Brisanje uređaja iz liste.

  Pomoću ove funkcije se briše samo naziv mobilnog telefona iz liste. U slučaju da se obrisani telefon uključi i pokuša da se poveže sa televizorom, može biti ponovo prikazan na listi.

Korišćenje funkcije Mediji

Takođe, na televizoru možete putem mreže da reprodukujete multimedijalni sadržaj, poput video zapisa, fotografija i muzike, koji je sačuvan na mobilnim telefonima ili drugim uređajima (npr. na računaru).

- Da biste isključili prenos multimedijalnog sadržaja sa uređaja, funkciju **Medij.** podesite na **Isklj.** u meniju **AllShare postavke**.
- Sadržaj možda neće moći da se reprodukuje na televizoru, u zavisnosti od rezolucije i formata.
- Dugmad **ENTER** ↵ i ◄ / ► možda neće raditi u zavisnosti od tipa medijskog sadržaja.
- Pomoću mobilnog uređaja možete da kontrolišete reprodukciju medijskih datoteka. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za mobilni telefon.

❑ Funkcija teleteksta za analogne kanale

Početna stranica teletekst usluge sadrži informacije o načinu korišćenja usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija, prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom, informacije će možda nedostajati, a neke stranice se možda neće prikazati.

Stranice teleteksta možete da menjate pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.

- (režim): Izbor režima teleteksta (LISTA/FLOF). Ako ga pritisnete u režimu LISTA, aktiviraće se režim čuvanja liste. U režimu čuvanja liste možete da sačuvate stranicu teleteksta pomoću dugmeta 8 (sačuvaj).
- (teletekst uključen/mešano/isključen): Aktiviranje režima teleteksta za trenutni kanal. Pritisnite dugme dvaput ako želite da se teletekst prikazuje preko ekrana u kojem se emituje program. Pritisnite ga još jednom da biste isključili prikaz teleteksta.

- (podstranica): Pritisnite ovo dugme da biste prikazali dostupnu podstranicu.
- (sačuvaj): Čuvanje stranica teleteksta.
- (indeks): Prikazivanje stranice indeksa (sadržaja) u bilo kom trenutku tokom pregledanja teleteksta.
- (veličina): Pritisnite ovo dugme da biste u gornjoj polovini ekrana prikazali teletekst dvostruke veličine. Pritisnite ga ponovo da biste tekst premestili u donju polovinu ekrana. Pritisnite ga još jednom da biste dobili normalan prikaz.
- (zadrži): Zadržavanje prikaza na trenutnoj stranici, u slučaju da postoji više sekundarnih stranica koje se otvaraju automatski. Da biste opozvali ovu radnju, ponovo pritisnite dugme.
- (stranica nagore): Prikazivanje sledeće stranice teleteksta.
- (stranica nadole): Prikazivanje prethodne stranice teleteksta.

- (otkrij): Prikazivanje skrivenog teksta (na primer, odgovora na pitanja iz kviza). Da biste prikazali normalni ekran, pritisnite dugme još jednom.
- (otkaži): Umanjivanje prikaza teleteksta tako da se preklapa sa prikazom programa koji se emituje.
- Dugmad u boji (crveno, zeleno, žuto i plavo): Ako dobavljač programa koristi sistem FASTEXT, teme na stranicama teleteksta obeležene su bojama i možete ih izabrati pomoću dugmadi u boji. Pritisnite dugme u boji koje odgovara željenoj temi. Prikazaće se nova stranica obeležena bojom. Na isti način možete da birate i stavke. Da biste prikazali prethodnu ili sledeću stranicu, pritisnite odgovarajuće dugme u boji.

Stranice teleteksta su organizovane u šest kategorija:

Deo	Sadržaj
A	Broj izabrane strane.
B	Oznaka TV kanala.
C	Broj trenutne stranice ili indikatori za pretraživanje.
D	Datum i vreme.
E	Tekst.
F	Statusne informacije. FASTEXT informacije.

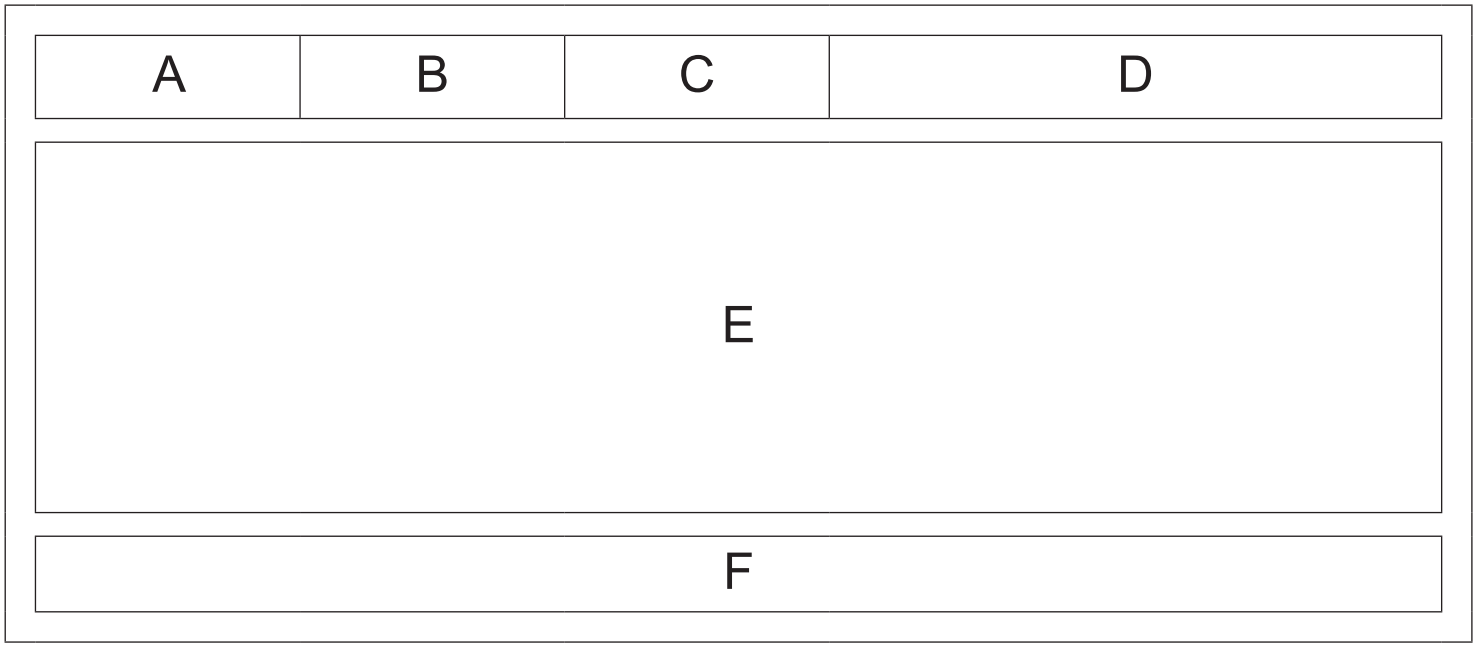

❑ Kensington Lock za sprečavanje krađe

Kompanija Samsung ne isporučuje uređaj Kensington Lock. To je uređaj koji se koristi za fizičko pričvršćivanje sistema prilikom upotrebe na javnom mestu. Izgled i način zaključavanja mogu da se razlikuju od ilustracije, u zavisnosti od proizvođača. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku koji ste dobili uz njega.

Pronađite ikonu „K“ na poleđini televizora. Kensington otvor se nalazi pored ikone „K“.

Položaj i boja mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.

Pratite sledeće korake da biste zaključali proizvod:

1. Kensington lock kabl obmotajte oko velikog, fiksiranog predmeta, kao što je sto ili stolica.

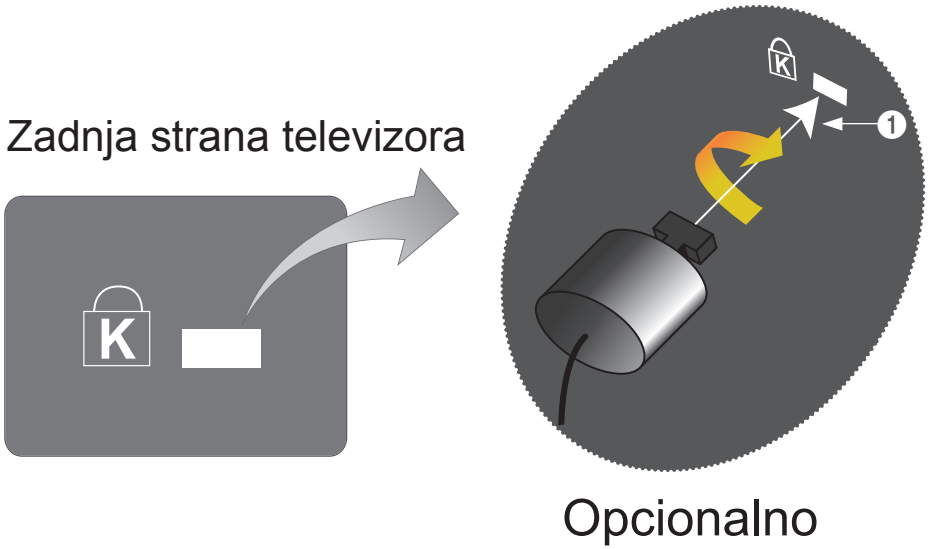

Opcionalno

2. Provucite kraj kabla na kojem se nalazi brava kroz kraj Kensington lock kabla sa omčom.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu (❶).
4. Zaključajte.

NAPOMENA

- Ovo su opšta uputstva. Detaljna uputstva potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
- Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.
- Kensington otvor može da ima različitu poziciju, u zavisnosti od modela.

❑ Povezivanje pomoću otvora zajedničkog interfejsa

Povezivanje adaptera za CI karticu

<Zadnja strana televizora>

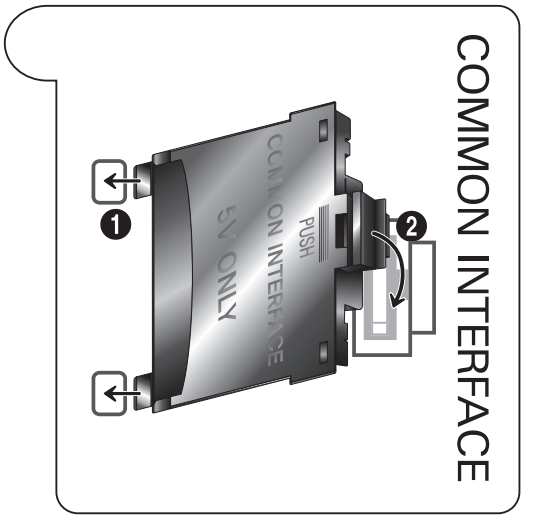

Povežite adapter kao što je prikazano na slici sa desne strane.
Pratite sledeće korake da biste povezali adapter za CI KARTICU.

Priključite adapter pre nego što montirate televizor na zid.

1. Postavite adapter za CI KARTICU u dva otvora na uređaju ❶.
   - Ova dva otvora se nalaze na poleđini televizora. Otvori se nalaze pored priključka COMMON INTERFACE.
   - Snažno pritisnite sredinu adaptera kako biste se uverili da je u potpunosti legao na mesto.
2. Uključite adapter za CI KARTICU u priključak COMMON INTERFACE.
3. Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“.

Da biste gledali kanale čije se gledanje naplaćuje, morate da ubacite „CI ili CI+ KARTICU“.

- Ako ne ubacite „CI ili CI+ KARTICU“, na nekim kanalima biće prikazana poruka „Šifrovan signal“.
- Informacije o povezivanju, što podrazumeva broj telefona, ID „CI ili CI+ KARTICE“, ID korisnika i ostale informacije, biće prikazane za približno 2~3 minuta. Ako se pojavi poruka o grešci, obratite se dobavljaču usluga.

<Zadnja strana televizora>

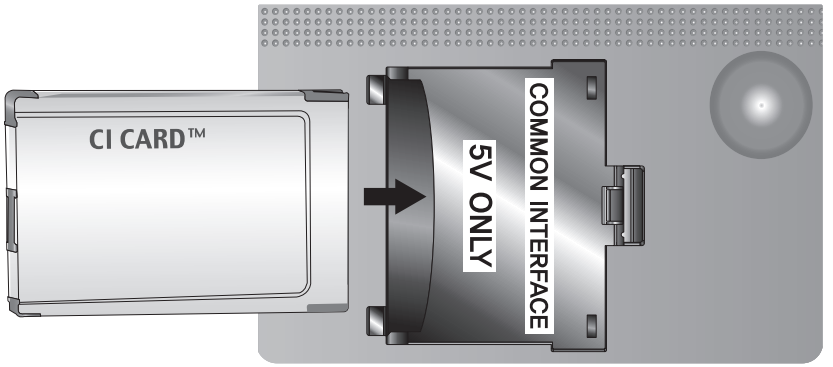

- Po završetku podešavanja informacija o kanalima, prikazaće se poruka „Ažuriranje je obavljeno“ koja označava da je lista kanala ažurirana.

NAPOMENA

- „CI ili CI+ KARTICU“ morate kupiti od lokalnog dobavljača usluga kablovske televizije.
- Kada vadite CI ili CI+ KARTICU, pažljivo je izvucite rukom jer bi eventualan pad mogao da je ošteti.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ u pravcu koji je označen na njoj.
- Položaj COMMON INTERFACE otvora može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
- Upotreba „CI ili CI+ KARTICA“ nije podržana u nekim zemljama i regionima; proverite kod ovlašćenog prodavca.
- Ako imate problema, obratite se dobavljaču usluga.
- Ubacite „CI ili CI+ KARTICU“ koja podržava trenutne postavke antene. Slika na ekranu će biti izobličena ili se uopšte neće videti.

❑ Rešavanje problema

Ako imate pitanja u vezi sa televizorom, pogledajte ovu listu. Ako nije moguće primeniti nijedan od ovih saveta za rešavanje problema, posetite Web lokaciju „www.samsung.com“, a zatim kliknite na „Podrška“.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike	Prvo obavite **Test slike** da biste proverili da li televizor ispravno prikazuje test sliku. (izaberite **MENU** - **Podrška** - **Sam. dijagnost.** - **Test slike**) Ako se test slika ispravno prikazuje, moguće je da je uzrok loš kvalitet izvora ili signala.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Slika na televizoru ne izgleda tako dobro kao u prodavnici.	● Ako koristite analogni kablovski/set top box uređaj, obavite nadogradnju na digitalni set top box uređaj. Koristite HDMI ili komponentne kablove da biste dobili HD (visoka rezolucija) kvalitet slike. ● Kablovska/satelitska pretplata: Pokušajte sa HD stanicama iz liste kanala. ● Antenska veza: Pokušajte sa HD stanicama nakon obavljanja automatskog programiranja. Mnogi HD kanali emituju SD (Standard Definition - Standardna rezolucija) sadržaj sa povećanom rezolucijom. ● Podesite izlaznu rezoluciju na kablovskom/Set top box uređaju na 1080i ili 720p. ● Proverite da li se nalazite na minimalnoj preporučenoj udaljenosti od televizora u zavisnosti od veličine i rezolucije signala.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Slika je izobličena: makroblok, mali blok, tačke, pikselizacija	● Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima ● Slab signal ili loš kvalitet signala mogu da izazovu izobličenje slike. Problem nije u televizoru. ● Korišćenje mobilnih telefona u blizini televizora (približno do 1 m) može da dovede do pojave šuma na analognim i digitalnim TV kanalima.
Boja je pogrešna ili nema boje.	● Ako koristite komponentnu vezu, proverite da li su komponentni kablovi priključeni u odgovarajuće priključke. Neispravno povezivanje može da izazove probleme sa bojama ili prikazivanje praznog ekrana.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Boje su loše ili previše svetle.	● Podesite Slika opcije u meniju televizora. (izaberite **Režim slike** / **Boja** / **Osvetljenje** / **Oštrina**) ● Podesite opciju **Šted. energije** u meniju televizora. (izaberite **MENU** - **Sistem** - **Eko rešenje** - **Šted. energije**) ● Resetujte podešavanja slike na podrazumevane vrednosti. (izaberite **MENU** - **Slika** - **Resetovanje slike**)
Na ivici ekrana postoji isprekidana linija.	● Ako je veličina slike postavljena na **Screen Fit**, promenite je na **16:9**. ● Promenite rezoluciju kablovskog / set top box uređaja.
Slika je crno-bela.	Ako koristite AV kompozitni ulaz, priključite video kabl (žuti) na zeleni priključak komponentnog ulaza na televizoru.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Prilikom menjanja kanala slika se zamrzava ili dolazi do izobličenja ili kašnjenja.	● Ako je televizor povezan na kablovski uređaj, resetujte uređaj. Isključite pa ponovo priključite kabl za napajanje i sačekajte da se kablovski uređaj pokrene. To može da potraje do 20 minuta. ● Podesite izlaznu rezoluciju kablovskog uređaja na 1080i ili 720p.
Kvalitet zvuka	Prvo obavite **Test zvuka** da biste proverili da li televizor ispravno reprodukuje zvuk. (izaberite **MENU** - **Podrška** - **Sam. dijagnost.** - **Test zvuka**) Ako je **reprodukcija** zvuka U redu, uzrok problema može da bude izvor ili signal.
Nema zvuka ili je jačina zvuka preslaba na najvećoj vrednosti.	● Proverite jačinu zvuka na spoljnom uređaju koji je povezan na televizor.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Kvalitet slike je dobar, ali nema zvuka.	● Podesite opciju **Izaberite zvučnik** na **Zvučnik TV-a** u meniju za zvuk. ● Ako koristite spoljni uređaj, proverite da li su audio kablovi povezani na odgovarajući audio priključak na televizoru. ● Ukoliko koristite spoljni uređaj, proverite opcije za audio izlaz na uređaju (primer: možda ćete morati da promenite audio opcije kablovskog uređaja na HDMI ako je HDMI kabl povezan na televizor ● Ako koristite DVI-na-HDMI kabl, neophodan je odvojen kabl za zvuk. ● Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti. ● Ako televizor ima priključak za slušalice, proverite da li je nešto priključeno na njega.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Zvučnici prave veliku buku.	● Proverite kako su povezani kablovi. Uverite se da video kabl nije povezan na audio priključak. ● Uverite se da video kabl nije povezan na audio priključak. Slab signal može da izazove izobličenje zvuka.
Nema slike, ne reprodukuje se video zapis	
Televizor se ne uključuje.	● Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i televizor. ● Proverite da li je zidna utičnica ispravna. ● Pritisnite dugme **POWER** na televizoru kako biste proverili da li je problem u daljinskom upravljaču. Ako se televizor uključi, pogledajte odeljak „Daljinski upravljač ne radi“ u nastavku.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Televizor se automatski isključuje.	● Proverite da li je opcija **Prog. isključ.** podešena na **Isklj.** u meniju **Vreme**. ● Ako je računar povezan na televizor, proverite podešavanja napajanja na računaru. ● Proverite da li je kabl za napajanje ispravno priključen u zidnu utičnicu i na televizor. ● Kada gledate televiziju preko antenske ili kablovske veze, televizor će se isključiti nakon 10 do 15 minuta ako nema signala.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Nema slike/video zapisa.	● Proverite da li su kablovi povezani (isključite, pa ponovo povežite sve kablove koji su povezani na televizor i spoljne uređaje). ● Podesite video izlaze na spoljnom uređaju (kablovski/ Set top Box uređaj, DVD plejer, Blu-ray itd.) tako da odgovaraju priključcima na televizoru. Na primer, ako je izlaz spoljnog uređaja HDMI, trebalo bi da se priključi u HDMI ulaz na televizoru. ● Proverite da li su povezani uređaji uključeni. ● Proverite da li ste izabrali odgovarajući izvor na televizoru tako što ćete pritisnuti dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču. ● Ponovo pokrenite povezani uređaj tako što ćete isključiti njegov kabl za napajanje i ponovo ga priključiti.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
RF (kablovska / antenska) veza	
Televizor nema prijem svih kanala.	● Proverite da li je antenski kabl ispravno priključen. ● Pokušajte da dodate dostupne kanale u listu kanala pomoću opcije **Plug & Play** (početno podešavanje). Izaberite **MENU** - **Sistem** - **Plug & Play** (početno podešavanje) i sačekajte dok se memorišu svi kanali ● Proverite da li je antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: makroblok, mali blok, tačke, pikselizacija	● Komprimovanje video sadržaja može da izazove izobličenje slike, posebno u brzim scenama poput • onih u sportskim prenosima i akcionim filmovima. ● Slab signal može da izazove izobličenje slike. Problem nije u televizoru.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Veza sa računarom	
Pojaviće se poruka „**Režim nije podržan**“ .	● Izlaznu rezoluciju i frekvenciju na računaru podesite u skladu sa podržanim rezolucijama na televizoru.
“**PC** je uvek prikazan u listi izvora, čak i ako PC nije **povezan** sa televizorom	● To je normalno; **PC** je uvek prikazan na listi izvora, bez obzira na to da li je **PC povezan** sa televizorom
Video signal je u redu ali se ne čuje zvuk.	● Ako koristite HDMI vezu, proverite podešavanja za audio izlaz na računaru.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Mrežna veza za LED seriju 5 (32–46 inča)	
Neuspešno povezivanje putem bežične mreže.	● Za korišćenje bežične mreže neophodan je Samsung bežični USB adapter. ● Proverite da li je podešavanje za mrežnu vezu podešeno na **Bežično**. ● Proverite da li je televizor povezan na bežični ruter.
Nadogradnja softvera putem mreže nije uspela.	● Izaberite stavku **Postavke mreže** u meniju **Mreža**. ● Ako imate najnoviju verziju softvera, nadogradnja softvera neće biti nastavljena.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Ostalo	
Slika se ne prikazuje preko celog ekrana.	● Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj (4:3) povećane rezolucije. ● Crne trake iznad i ispod pojaviće se u filmovima čiji se odnos širine/visine razlikuje u odnosu na onaj na televizoru. ● Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju ili na televizoru na ceo ekran.
Daljinski upravljač ne radi.	● Zamenite baterije u daljinskom upravljaču i postavite polove (+/–) u pravom smeru. ● Očistite okno senzora na daljinskom upravljaču. ● Uperite daljinski upravljač direktno u televizor sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Nije moguće uključiti/ isključiti televizor niti podesiti jačinu zvuka pomoću daljinskog upravljača za kablovski/set top box uređaj.	● Programirajte daljinski upravljač kablovskog/Set top box uređaja za rad sa televizorom. Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/set top box uređaj.
Pojaviće se poruka „**Režim nije podržan**“ .	● Proverite rezoluciju koju podržava televizor pa u skladu sa tim podesite izlaznu rezoluciju spoljnog uređaja.
Iz televizora se oseća miris plastike.	● Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.
Opcija **Informacije o signalu** na televizoru nije dostupna u meniju **Sam. dijagnost.**.	● Ova funkcija je dostupna samo za digitalne kanale kada se koristi antenska (RF/koaksijalna) veza.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Televizor je nakrenut.	● Uklonite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Imam problema prilikom montiranja postolja za televizor.	● Proverite da li je televizor postavljen na ravnu površinu. Ako ne možete da uklonite zavrtnje iz televizora, upotrebite namagnetisani odvijač.
Meni **Kanal** je zatamnjen. (nedostupan).	● Meni **Kanal** dostupan je samo kada je izabran TV izvor.
Podešavanja se resetuju nakon 30 minuta ili pri svakom uključivanju televizora.	● Ako je aktiviran režim **Prodavnica**, podešavanja zvuka i slike biće resetovana na svakih 30 minuta. Promenite režim iz **Prodavnica** u **Kućna up.** pomoću procedure **Plug & Play** (početno podešavanje). Pritisnite dugme **SOURCE** da biste izabrali režim **TV** pa izaberite **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (početno podešavanje) → **ENTER** ↵.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Došlo je do privremenog gubitka zvuka i slike.	● Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite. ● Do gubitka zvuka ili slike može doći zbog korišćenja previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako televizor montirate na zid, preporučuje se upotreba kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.
Kada izbliza pogledate ivice okvira televizora, vide se sitne čestice.	● U pitanju je deo dizajna proizvoda, a ne defekt.
PIP meni nije dostupan.	● Funkcija **PIP** dostupna je samo kada se koristi HDMI, komponentna ili veza sa računarom.

Problemi	Rešenja i objašnjenja
Isključili ste televizor pre 45 minuta, a on se ponovo uključio.	● To je normalno. Televizor samostalno pomoću funkcije OTA (Over The Aerial) nadograđuje firmver koji je preuzet dok gledate TV.
Prikazuje se poruka „**Šifrovan signal**“ ili „**Nema signala/slab signal**“	● Ako koristite CAM KARTICU (CI/CI+), proverite da li je instalirana u otvor zajedničkog interfejsa. ● Ukoliko problem i dalje postoji, izvadite CAM KARTICU iz televizora, a zatim je ponovo postavite u otvor.
Postoje stalni problemi sa slikom/zvukom.	● Proverite i promenite signal/izvor.
Može doći do kontakta između gumenih podmetača na postolju i gornjih delova nameštaja.	● Da biste sprečili ovo, stavite filc podlogu na svaku površinu televizora koja je u direktnom kontaktu sa nameštajem.

❑ Licenca

Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštićeni žigovi kompanije Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video. DivX® Video On Demand This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673;7,460,688; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda

U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju proizvoda. Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda dostupno je samo na engleskom.